BLAUPUNKT

CRP8BK / CRP8WH

OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Enjoy it.

Projection Clock radio with USB charging
Radiobudzik z projektorem i ładowaniem USB
Radiobudík s projektorem a USB nabíjením
Rádiobudík s projektorom a USB nabíjaním
Projektoros ébresztőórás rádió USB töltéssel

IMPORTANT NOTES

- This safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
  - Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
  - On top of other stereo equipment that radiate too much heat. ocking ventilation or in a dusty area.
  - Areas where there is constant vibration.
  - Humid or moist places.
  - Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.
- Plug-in the USB stick directly or use an USB-extension cable which is not longer than 25 cm.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.
Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. **Heed warnings** - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow instructions** - All operating and users' instructions should be followed.
5. **Water and moisture** - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to train, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
6. **Object and Liquid Entry** - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
7. **Servicing** - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. **Replacement parts** - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

9. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
10. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
11. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzine, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
12. **Battery**
1). The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
2). The batteries should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
3). Battery usage CAUTION-to prevent battery leakage which may result in body injuries, property damage, or damage to the apparatus:
-Install all batteries correctly, + and – as marked on the apparatus.
-Remove batteries when the unit is not used for a long time.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.
2. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
3. Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
4. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
5. Do not place the unit on a amplifier or receiver.
6. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
7. If the clock is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
8. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.

NOTICE

CE

This product complies with the radio interference requirements of the European community.



Your products is designed an manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please cat according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.




Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be dispose with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information


All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard(box), polystyrene foam(buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment. Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

CONTROLS AND FUNCTION


TOP VIEW

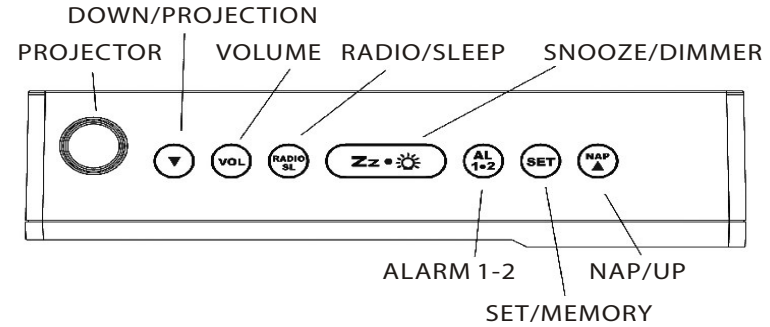

FRONT VIEW

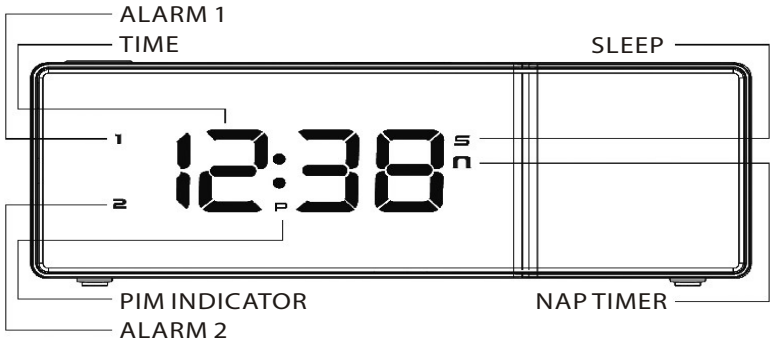

BACK VIEW

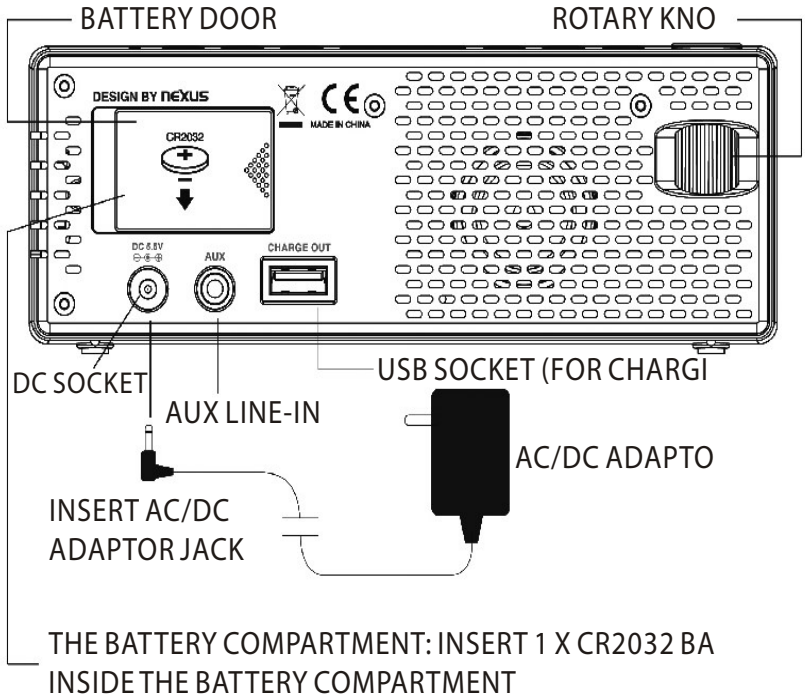

INSTALLATION

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock radio is ready to work for you.

BACKUP BATTERY INSTALLATION

Your clock radio requires one CR2032 lithium battery (not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption.

1. Place your unit face down on a flat surface.
2. Slide and remove the battery cover at the bottom of your unit.
3. Insert one new CR2032 lithium battery into the battery compartment with the “+” side facing up as indicated.
4. Replace the battery cover.

If AC power is interrupted, the LED display will go off and both the radio and the alarm will not function. The backup battery will keep the time and all settings of your unit. Make sure a fresh CR2032 lithium battery is used. A fresh CR2032 battery could backup your clock continuously.

SETTING TIME, 12/24HR TIME AND THE SNOOZE DURATION

1. Press SET once, the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the current hour (hold to advance rapidly).
2. Press SET again, the minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set minutes.
3. Press SET again, the display shows “24H” and flashes, press ▲ or ▼ to select “12H” or “24H” time format.
4. Press SET again, the display shows “05” and flashes, press ▲ or ▼ to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
5. Press SET again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

Note: when 12-hour time format is selected, the P (PM) icon will appear on the lower middle time display to indicate the afternoon time; there is no AM indicator.

SETTING THE ALARMS

1. Press AL 1.2 once, the 1 icon and the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm 1 hours.
2. Press AL 1.2 again to adjust minutes. Press ▲ or ▼ to set the alarm 1 minutes.
3. Press AL 1.2 again, LED displays “OFF” (alarm off). To select wake to sound sources, press ▲ or ▼ to select :-

rd = wake-by-radio
bu = wake-by-buzzer
OFF = alarm off

4. Press AL 1.2 again, the 2 icon and the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm 2 hours.
5. Repeat step 2) and 3) to set alarm 2.
6. Press AL1.2 again or no button around 10 seconds to exit alarm setting mode. When wake-to-radio or wake-to-buzzer is selected, the related alarm is turned on, indicated by appearance of the 1 and / or the 2 icon on the left side of the display.

ENGLISH

STOPPING AND RESETTING THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm 1 or 2 is sounding, the related 1 or 2 icon flashes. Press the AL 1.2 once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that 1 or 2 icon keep lighting up on the display.

Note: When alarm is sounding, press the ▲ / NAP or RADIO / SLEEP will activate the nap timer or the radio and stop the alarm for the day. Do not plug in the AUX cable to the unit overnight as this will prohibit the alarms from functioning.

SNOOZE OPERATION (default snooze duration is 5 minutes)

When alarm is sounding, presses Zz•☼ once, the alarm will be silenced and come on again after the set snooze duration.

Note: if your second alarm activates while the first alarm is sounding or it is in the snooze mode, the second alarm overrides the first alarm (the first alarm is reset to come on the next day).

USING THE HI-LO DIMMER

Press Zz•☼ to adjust the brightness of the LED display. This can only be done when the radio is off or the unit is not sounding.

USING THE NAP TIMER

The NAP Timer allows you to rest and automatically wake up in 5, 15, 30, 45, 60, 75 or 90 minutes.

1. Press ▲ / NAP once, the display shows the nap icon and the default naptime “05” (5 minutes).
2. Press ▲ / NAP again to select your desired naptime. It will exit to time display if no button pressed for 5 seconds.
3. The nap icon lights up when the nap timer is counting. When the nap timer reaches 0, the alarm will sound and the nap icon will flash. Press ▲ / NAP once to stop the nap alarm, the nap icon will go off.

Note: If the nap time is set up then your alarm is sounding, your nap time will be cancelled automatically.

SETTING UP THE FM ANTENNA

Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

LISTENING TO THE FM RADIO

1. To turn on the radio, press SLEEP/RADIO once, the display shows “ON” and then the radio frequency readings in Mhz.
2. Press ▲ or ▼ to tune the radio to a desired station. Press and hold ▲ or ▼ to scan for the next clear station.
3. To adjust the volume, press VOL once, the display shows“L07”, press ▲ or ▼ to adjust volume from L01 (minimum) to L15 (maximum)
4. Press Zz•☼ to turn off the radio.

Remark: keep your radio away from fluorescent lamps or other electronic devices, which may cause interference to the radio.

USING THE PRESET MEMORY

This clock radio features a total of 10 preset memories of FM stations. These allow you to preset your favorite stations and access them quickly.

1. Turn on the radio and select a radio station you like to memorize.
2. Press and hold the SET appears and "01" flashes. Press SET once to store Memory 1.
3. Press ▲ or ▼ to select another station you like to memorize. Then press and hold SET appears and "01" flashes. Press ▲ or ▼ once, "02" appears. Press SET once to store Memory 02.
4. Repeat Step 2 to 3 to preset memories 3 through 10.
5. To access a preset station at any time, press the SET one at a time while the radio is on.
6. To edit a preset station, select another station and then repeat Step 2 to 4. This overrides the original settings.

USING THE SLEEP TIMER

1. Press the RADIO/SLEEP twice to enter the sleep mode. The sleep icon "L" and the sleep time "05" (5 minutes) and will flash on the display.
2. Press the RADIO/SLEEP again as needed to adjust the sleep timer from 15, 30, 45, 60, 75 or 90 minutes.
3. When the display changes back to show the time, press the RADIO/SLEEP once to show the sleep time remaining.
4. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off.
5. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press Zz•☼ once.

USING THE PROJECTION

Press ▼ once at the left side of your unit to turn on or off the projection.
When the projection is on, press and hold ▼ to flip the projected time upside down.
At the back of your unit, turn the rotary knob to rotate the projected time by 90 degree.

TO USE THE AUX FUNCTION TO PLAY MUSIC IN YOUR IPHONE, IPOD OR MP3

You could play the music in your iPhone, iPod or MP3 device by using the AUX function.

1. Plug in the AUX cable to the AUX Line-in socket at the back of your Radio Alarm Clock and one end to the earphone socket of your iPhone, iPod or MP3 device.
2. Turn on your MP3, iPhone or iPod to play the music you like.

Note: when you plug in the AUX cable, it will no function of the RADIO/ SLEEP function, volume of the unit can't be adjusted when it in AUX function.Do not plug in the AUX cable to the unit overnight as this will prohibit the alarms from functioning.

ENGLISH

USB charging your mobile phones:
Plug in the USB cable into the USB Charge Out port, then connect the opposite end to your phones for changing.
Note: The USB charge spec. is 5.0V/500MA; the original USB cable is required for Charging. There will cause some damages if illegal cable were using.

TROUBLE SHOOTING
If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electro-static discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC power (and remove the backup battery). The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again.

SPECIFICATIONS
Alarm duration: 1 hour (3-minute on, 9-minute off interval)
Snooze duration: 5 to 60 minutes
Nap timer duration: 5 minutes Nap timer selections: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes to OFF
Sleep timer selections: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes to OFF
Volume: L01 (minimum) to L15 (maximum)
Preset Memories of radio: 10
USB charging: 5V, 500Ma
Power adaptor: 5.5V, 550mA

Default settings:-
Time format: 24 hour
Time: 0:00
Alarm 1 and 2: 0:00
Volume: L07 (Level 7)
Snooze duration: 05 (5 minutes)

WAŻNE INFORMACJE

• Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
• Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapała lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
• Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
• Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
• Kłaść go na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydziela ciepło.
• Blokując wentylację lub w zapylonym miejscu.
• W miejscach narażonych na ciągłe drgania.
• W miejscach o wysokiej wilgotności.
• Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świec lub otwartego ognia.• Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
• Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.
• Pamięć USB podłącza się bezpośrednio lub przy użyciu przedłużacza USB o długości do 25 cm.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.
Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Przeczytać instrukcje** — przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
2. **Zachować instrukcje** — należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
3. **Przestrzegać ostrzeżeń** — należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
4. **Przestrzegać instrukcji** — należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
5. **Woda i wilgoć** — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).

6. **Przedmioty i ciecze w urządzeniu** — nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i podzespołami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecze.
7. **Serwisowanie** – nie należy próbować własnoręcznego przeglądania urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narazić użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
8. **Części zamienne** — przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
9. Należy umieścić radiobudzik na stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła I wilgoci.
10. Należy zabezpieczyć meble lakierowane lub wykonane z naturalnego drewna przed ustawieniem na nich urządzenia, przez położenie obrusa lub materiału ochronnego.
11. Urządzenie można czyścić wyłącznie miękką szmatką zwilżoną wodą z roztworem mydła. Benzyna, rozpuszczalnik oraz inne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Przed czyszczeniem należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
12. **Bateria**
1) Baterie nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, jak np. promieni słonecznych, ognia itp.
2) Podczas utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty ochrony środowiska.
3) PRZESTROGA dotycząca używania baterii: aby nie dopuścić do rozszczelnienia baterii, które może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie urządzenia:
- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na jej polaryzację (+ I -).
- Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia. Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.
1. Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapała lub wylewała się ciecz, ani nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
2. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci I pyłu.
3. Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł wody, np. kranów, wanien, pralek lub basenów pływackich. Urządzenie należy ustawić na równym i stabilnym podłożu.

4. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.
5. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu lub amplitunerze.
6. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.
7. Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.
8. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.

UWAGA



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotyczących zakłóceń radiowych.



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.




Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego


Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artystów.

PRZYCISKI I FUNKCJE


WIDOK Z GÓRY

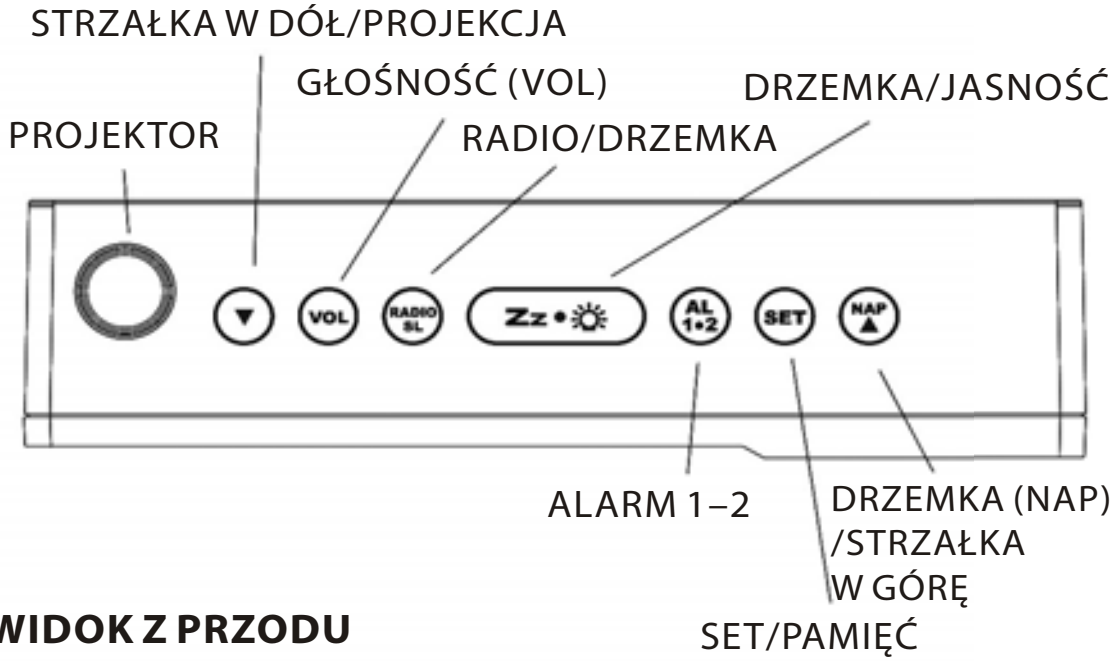

WIDOK Z PRZODU

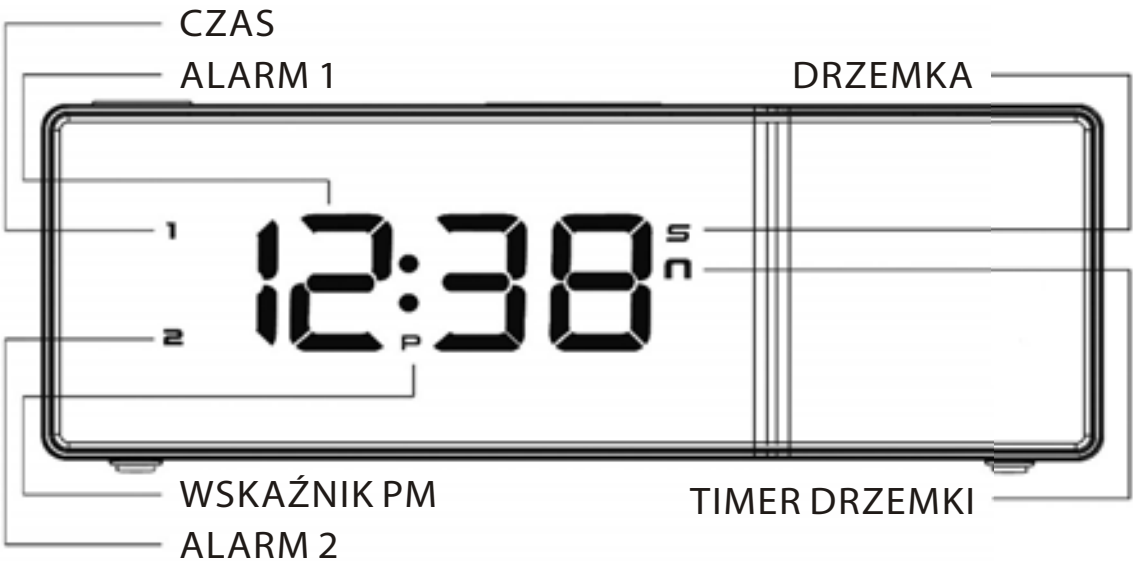

WIDOK Z TYŁU

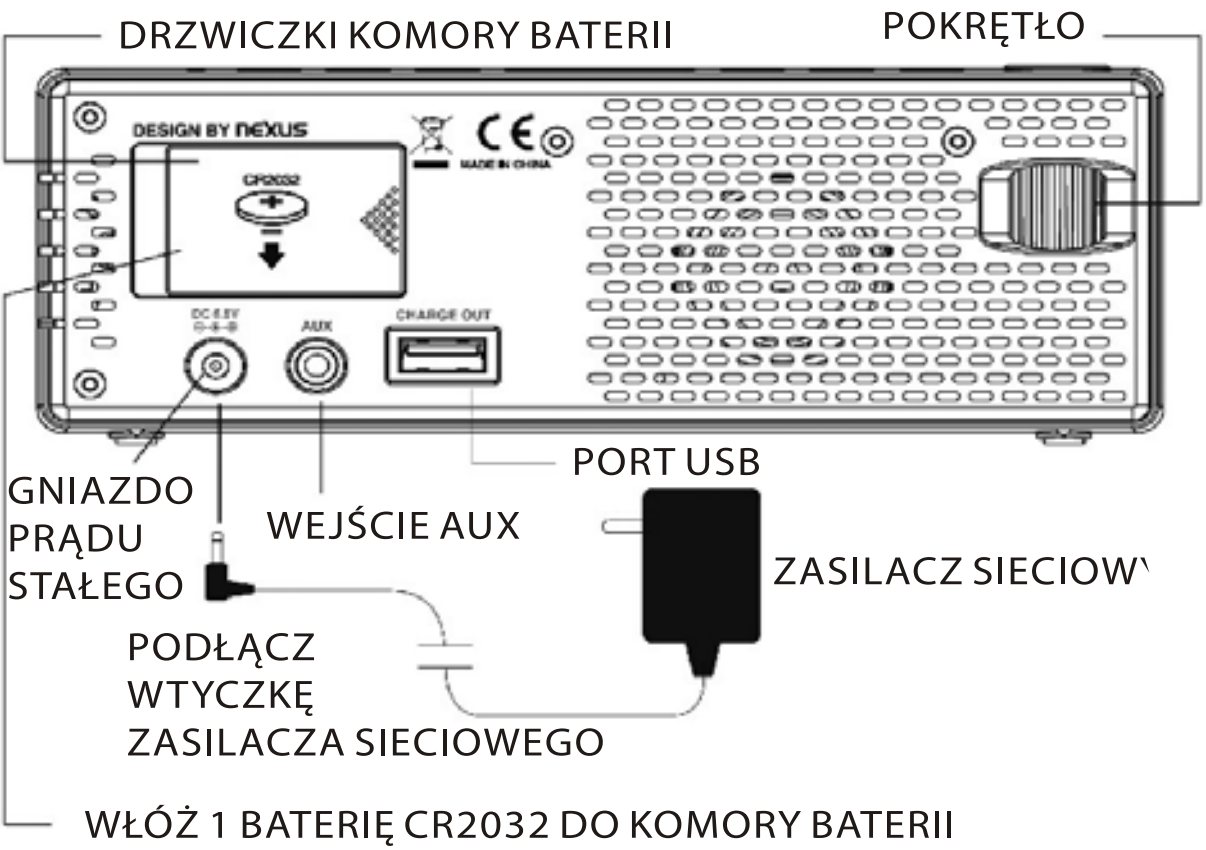

INSTALACJA

Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu przemiennego, a drugi koniec kabla do gniazda z tyłu urządzenia. Radiobudzik jest gotowy do pracy.

INSTALOWANIE BATERII PODTRZYMANIA PAMIĘCI

Do podtrzymania pamięci radiobudzika na wypadek krótkotrwałego zaniku zasilania używa się jednej baterii CR2032 (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni przednią częścią w dół.
2. Odsuń i zdejmij pokrywę baterii w dolnej części urządzenia.
3. Włóż nową baterię litową CR2032 stykiem „+" skierowanym do góry (patrz rysunek).
4. Załóż pokrywę komory baterii.

Po zaniku zasilania sieciowego zgaśnie wyświetlacz LED i nie będą działać radio i alarmy. Bateria zapewnia podtrzymanie pamięci daty i godziny w urządzeniu. Należy się upewnić, że została użyta nowa bateria. Nowa bateria CR2032 umożliwia podtrzymanie pamięci urządzenia przez ok. 3 dni.

USTAWIENIE GODZINY, FORMATU 12/24 GODZINY I CZASU TRWANIA DRZEMKI

1. Naciśnij raz przycisk SET; zaczną migać cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić bieżącą godzinę (naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmieniać wartość).

2. Naciśnij ponownie przycisk SET; zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić minuty.
3. Naciśnij ponownie przycisk SET; na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie „24H". Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby wybrać format czasu „12H" lub „24H".
4. Naciśnij ponownie przycisk SET; na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie „05". Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby wybrać czas drzemki z zakresu od 5 do 60 minut.
5. Naciśnij ponownie przycisk SET, aby zamknąć tryb ustawień. Ten tryb zostanie zamknięty automatycznie po upłynięciu około 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Uwaga: po wybraniu 12-godzinnego formatu czasu na środku w dolnej części wyświetlacza pojawi się ikona P (PM), wskazując czas po południu. Nie jest wyświetlany wskaźnik czasu do południa (AM).

USTAWIENIE ALARMÓW

1. Naciśnij raz przycisk AL 1.2; zaczną migać ikona 1 i cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić godzinę alarmu 1.
2. Naciśnij ponownie przycisk AL 1.2, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić minuty alarmu 1.
3. Naciśnij ponownie przycisk AL 1.2; na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „OFF" (alarm wyłączony). Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby wybrać źródło sygnału budzenia:

rd = budzenie radiem
bu = budzenie brzęczykiem
OFF = alarm wyłączony

4. Naciśnij ponownie przycisk AL 1.2; zaczną migać ikona 2 i cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić godzinę alarmu 2.
5. Powtarzając kroki 2 i 3, ustaw alarm 2.
6. Naciśnij ponownie przycisk AL 1.2, aby zamknąć tryb ustawień alarmu. Ten tryb zostanie zamknięty automatycznie po upłynięciu około 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku. Po wybraniu budzenia radiem lub budzenia brzęczykiem zostanie włączony właściwy alarm, jest on wskazywany pojawieniem się ikony 1 i/lub 2 z lewej strony wyświetlacza.

WYŁĄCZANIE I ZEROWANIE ALARMU W CELU PRZESUNIĘCIA GO NA NASTĘPNY DZIEŃ

Gdy zostanie odtworzony alarm 1 lub 2, zacznie migać ikona 1 lub 2. Naciśnij przycisk AL 1.2, aby wyłączyć alarm i przesunąć go na następny dzień. Ikona 1 lub 2 będzie się nadal świecić na wyświetlaczu.

Uwaga: po odtworzeniu alarmu naciśnij przycisk ▲ / NAP lub RADIO / SLEEP, aby uaktywnić timer drzemki lub radio i wyłączyć alarm w danym dniu. Nie podłączaj przewodu AUX-IN do urządzenia na noc, ponieważ spowoduje to wyciszenie funkcji alarmu.

OBSŁUGA DRZEMKI (domyślne ustawienie to 5 minut)

Jednokrotne naciśnięcie przycisku Zz•☼ powoduje wyciszenie odtwarzanego alarmu i powtórne jego uruchomienie po upłynięciu czasu trwania drzemki.

Uwaga: jeśli drugi alarm zostanie odtworzony w trakcie odtwarzania pierwszego alarmu lub gdy trwa jego czas drzemki, drugi alarm ma wyższy priorytet niż pierwszy (pierwszy alarm jest zerowany i przesuwany na następny dzień).

KORZYSTANIE Z USTAWIENIA DUŻEJ I MAŁEJ JASNOŚCI WYŚWIETLACZA

Naciśnij przycisk Zz•☼ , aby dostosować jasność wyświetlacza LED. Można to zrobić tylko wtedy, gdy radio jest wyłączone lub urządzenie nie odtwarza dźwięku.

KORZYSTANIE Z TIMERA DRZEMKI

Timer drzemki umożliwia chwilowe wyłączenie alarmu i automatyczne budzenie po upłynięciu 5, 15, 30, 45, 60,75 lub 90 minut.

1. Naciśnij raz przycisk ▲ / NAP; na wyświetlaczu pojawi się ikona drzemki i domyślny czas drzemki „05" (5 minut).

2. Naciśnij ponownie przycisk ▲ /NAP, aby wybrać żądany czas drzemki. Wyświetlacz powróci do wskazania czasu, gdy żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 sekund.

3. Ikona drzemki jest włączona, gdy timer drzemki jest aktywny. Gdy timer drzemki dojdzie do 0, zostanie odtworzony dźwięk, a ikona drzemki zacznie migać. Naciśnij raz przycisk ▲ / NAP, aby wyłączyć alarm drzemki; ikona drzemki zgaśnie.

Uwaga: jeśli jest ustawiona drzemka, a w międzyczasie zostanie odtworzony alarm, czas drzemki zostanie automatycznie wyłączony.

PRZYGOTOWANIE ANTENY FM

Wysuń do końca antenę FM i zmieniaj jej ustawienie w celu uzyskania najlepszego odbioru stacji radiowych. Nie wolno skracać, modyfikować lub dołączać innych anten.

SŁUCHANIE RADIA FM

1. Aby włączyć radio, naciśnij raz przycisk SLEEP/RADIO; wyświetlacz wskaże symbol „ON", a następnie wskazanie częstotliwości stacji radiowej w MHz.

2. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ , aby dostroić się do żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ / ▼ , aby dostroić się do następnej dobrze odbieranej stacji radiowej.

3. Aby wyregulować głośność, naciśnij raz przycisk VOL; wyświetlacz wskaże „L07", naciśnij przycisk ▲ / ▼ , aby ustawić głośność od poziomu L01 (minimalnego) do L15 (maksymalnego).

4. Naciśnij przycisk Zz•☼ , aby wyłączyć radio.

Uwaga: nie należy zbliżać radia do lamp fluorescencyjnych lub innych urządzeń elektronicznych, ponieważ mogą zakłócać odbiór stacji radiowych.

POLISH

KORZYSTANIE Z PAMIĘCI STACJI

W tym radiobudziku można zaprogramować maks. 10 stacji radiowych FM. Dzięki temu można szybko przełączać się pomiędzy ulubionymi stacjami FM.

1. Włącz radio i wybierz stację radiową, którą chcesz zapamiętać.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, zacznie migać wskazanie „01". Naciśnij przycisk SET, aby zapisać stację w komórce pamięci 1.

3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby wybrać następną stację do zapamiętania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, zacznie migać wskazanie „01". Naciśnij raz przycisk ▲ lub ▼, zacznie migać wskazanie „02". Naciśnij przycisk SET, aby zapisać stację w komórce pamięci 02.
4. Powtórz kroki od 2 do 3, aby wybrać i zaprogramować stacje od 3 do 10.
5. Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanej stacji, naciśnij raz przycisk SET przy włączonym radiu.
6. Aby edytować zaprogramowaną stację, wybierz inną stację i wykonaj ponownie czynności z punktu od 2 do 4. Oryginalne ustawienia zostaną zastąpione.

KORZYSTANIE Z TIMERA DRZEMKI

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk RADIO/SLEEP, aby uruchomić tryb drzemki. Ikona drzemki „L" i czas drzemki „05" (5 minut) zaczną migać na wyświetlaczu.
2. Naciskaj ponownie przycisk RADIO/SLEEP, aby ustawić timer drzemki na 15, 30, 45, 60, 75 lub 90 minut.
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się z powrotem czas, naciśnij raz przycisk RADIO/SLEEP, aby wyświetlić pozostały czas drzemki.
4. Stacja radiowa będzie odtwarzana przez zaprogramowany czas drzemki, a następnie urządzenie wyłączy się.
5. Aby wyłączyć radio przed upłynięciem czasu drzemki, naciśnij raz przycisk Zz•☼ .

KORZYSTANIE Z PROJEKTORA

Naciśnij raz przycisk ▼ z lewej strony urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć projekcję czasu.
Gdy projekcja jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼ , aby odwrócić wyświetlany czas do góry nogami.
Obracaj pokrętło z tyłu urządzenia, aby obrócić wyświetlany czas o 90 stopni.

KORZYSTANIE Z WEJŚCIA AUX DO ODTWARZANIA MUZYKI Z TELEFONU IPHONE, ODTWARZACZA IPOD LUB MP3

Można odtwarzać muzykę z telefonu iPhone, odtwarzacza iPod lub MP3 po podłączeniu ich do wejścia AUX.
1. Podłącz kabel AUX do wejścia AUX Line-in z tyłu radiobudzika, a drugi koniec kabla do gniazda w telefonie iPhone, odtwarzaczu iPod lub MP3.
2. Włącz odtwarzanie muzyki w telefonie iPhone, odtwarzaczu iPod lub MP3.
Uwaga: po podłączeniu kabla AUX nie działa funkcja radia i drzemki, nie można też regulować głośności.Nie podłączaj przewodu AUX-IN do urządzenia na noc, ponieważ spowoduje to wyciszenie funkcji alarmu.

Ładowanie telefonów komórkowych przez gniazdo USB

Podłącz wtyczkę kabla USB do portu USB CHARGE OUT z tyłu urządzenia, a drugi koniec do telefonu.
Uwaga: do ładowania należy używać oryginalnego kabla, gdyż w innym wypadku może dojść do uszkodzenia telefonu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy radiobudzik wyświetla nieprawidłowy czas lub nie działa poprawnie, co może być spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia i wyjąć baterię podtrzymania pamięci. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia radiobudzika, a godzinę i inne ustawienia trzeba będzie ustawić od nowa.

DBAŁOŚĆ O PRODUKT

1. Należy umieścić radiobudzik na stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła I wilgoci.
2. Należy zabezpieczyć meble lakierowane lub wykonane z naturalnego drewna przed ustawieniem na nich urządzenia, przez położenie obrusa lub materiału ochronnego.
3. Urządzenie można czyścić wyłącznie miękką szmatką zwilżoną wodą z roztworem mydła. Benzyna, rozpuszczalnik oraz inne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Przed czyszczeniem należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
4. Nie wolno mieszać nowych i starych baterii. Nie wolno mieszać baterii standardowych (węglowo-cynkowych), alkalicznych ani akumulatorów w tym urządzeniu.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, jak np. miesiąc i dłużej, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec korozji. Jeśli komora baterii ulegnie korozji lub zostanie zanieczyszczona, należy ja dokładnie wyczyścić i wymienić baterie.

DANE TECHNICZNE

Czas trwania alarm: 1 godzina (czas włączenia 3 minuty, czas wyłączenia 9 minut)
Czas trwania drzemki: 5 do 60 minut
Czas timera drzemki: 5 minut
Wybór czasu timera drzemki: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub wyłączony
Wybór czasu timera drzemki: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub wyłączony
Głośność: L01 (minimalna) do L15 (maksymalna)Pamięć stacji radiowych: 10
Ładowanie przez USB: 5 V, 500 mA
Zasilacz sieciowy: 5.5 V, 550 mA

Ustawienia domyślne:
Format czasu: 24 godziny
Czas: 0:00
Alarm 1 / 2: 0:00
Głośność: L07 (poziom 7)
Czas trwania drzemki: 05 (5 minut)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych w celu rozwoju produktu.
Urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi wytycznymi CE, jak np. dyrektywy dotyczące zgodności elektromagnetycznej i niskiego napięcia, a także zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa.

Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym I elektronicznym.



Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Centre, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl

Důležité informace

- Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu.
- Nedovolte, aby na přístroj kapala nebo se lila tekutina.
- Nepoužívejte ve vlhkých místech, jako např. koupelny.
- Neumísťujte tento přístroj na následujících místech:
- Vystavených přímému slunečnímu záření nebo blízko radiátorů.
- Na jiná stereofonní zařízení, která generují teplo.
- Blokovat větrání nebo umísťovat v prašném prostředí.
- V prostorech vystavených otřesům.
- V prostorech s vysokou vlhkostí.
- Neumísťujte zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo svíčky.
- Zařízení lze použít pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním zapnutím se ujistěte, že napájení bylo řádně připojeno.
- USB paměť se připojuje přímo nebo přes prodlužovací USB kabel s délkou do 25 cm

Nerozebírejte zařízení ani neotevírejte kryt, protože uvnitř nejsou žádné díly, které mohou být opraveny vlastními silami. Údržbou a opravami zařízení se zabývá výhradně kvalifikovaný servisní personál.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si pokyny - před použitím zařízení si přečtěte celý návod a bezpečnostní informace.

2. Tyto pokyny uschovejte - uschovejte návod k použití pro použití v budoucnu.

3. Dodržujte varování - dodržujte veškerá varování umístěné na zařízení a v souladu s pokyny.

4. Dodržujte pokyny - postupujte podle pokynů a návodu pro uživatele.

5. Voda a vlhkost - aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj působení deště, vody a vlhkosti, jako například v sauně, nebo v koupelně. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu (nebo na podobných místech).

6. Objekty a kapaliny v zařízení – Nevkládejte objekty přes otvory, protože mohou přijít do styku s body nebezpečného napětí a komponenty, které mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Tekutiny by za žádných okolností neměly vniknout na povrch přístroje. Nepokládejte žádné předměty obsahující kapaliny na horní část zařízení.

7. Servis - Nepokoušejte se o vlastnoruční prohlidky zařízení. Otevření krytu může způsobit nebezpečné napětí a vystavit uživatelé na nebezpečí. Údržbou a opravami zařízení se zabývá výhradně kvalifikovaný servisní personál.

8. Pokud nepoužíváte zařízení, odpojte napájecí kabel od zásuvky ve zdi. Pokud je zařízení připojeno ke zdroji napájení, je v pohotovostním režimu a není zcela vyloučeno.

9. Náhradní díly - při výměně dílů, zkontrolujte, zda zaměstnanec servisu použil náhradní díly specifikované výrobcem, nebo díly stejné jako původní. Výměna za neschválene díly hrozi poruchou, úrazem elektrickým proudem nebo jinym nebezpečím.

10. Umístěte radiobudík na pevný povrch, mimo dosah přímého slunečního světla, zdrojů tepla a vlhkosti.

11. Chraňte nábytek malovaný nebo vyrobený z přírodního dřeva před umístěním na nich zařízení zakryjte ubrusem nebo ochranným materiálem.

12. Čistěte pouze měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovým roztokem. Nafta, rozpouštědla a jiné čisticí prostředky mohou poškodit povrchu přístroje. Před čištěním ujistěte se, že je zařízení vypnuto.

13. Baterie

A. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň atd.

B. Při likvidaci baterie, věnujte pozornost environmentálním aspektům.

C. Upozornění týkající se používání baterií: aby se zabránilo úniku baterie, což může mít za následek zranění nebo poškození zařízení:

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+ a -).
- Nepoužívejte různé baterie najednou - staré a nové baterie, standardní a alkalické apod.
- Vyjměte baterie z přístroje, když není používán po delší dobu

VAROVÁNÍ

Přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovym nebo mentálním postižením a osobami s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a nebyly poučeny, jak bezpečně používat zařízení. Přítomnost dospělých je nutná v případě, že zařízení obsluhují děti; to umožní zajištění bezpečného provozu zařízení.

1. Nedovolte, aby na přístroj kapaly nebo se lily tekutiny a nepokládejte na něj předměty naplněné kapalinami, jako například vázy.
2. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení na horka místa, na dešt, vlhkost a prach.
3. Nepokládejte zařízení do blízkosti zdrojů vody, jako jsou kohoutky, vany, pračky nebo bazény. Umístěte zařízení na plochý stabilní povrch.
4. Nevystavujte silnému magnetickému poli.
5. Nepokládejte zařízení přímo na zesilovači nebo přijímači.
6. Nepokládejte přístroj na vlhka místa, protože vlhkost poškozuje elektrické součásti.
7. Přenos zařízení z chladného do teplého prostředí nebo do vlhkého prostoru může vést ke kondenzaci vlhkosti na čočce uvnitř přehrávače. V takové situaci, přístroj nebude pracovat správně. Nechte součástí v přístroji po dobu jedné hodiny pro odpařování vlhkosti.
8. Nečistěte zařízení chemickými rozpouštědly, protože mohou zničit lak skříně. Přístroj se čistí čistym, suchym nebo mírně vlhkým hadříkem.

POZOR

Toto zařízení splňuje požadavky evropských směrnic týkajících se rádiového rušení.



Výrobek byl vyroben s vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.



Pokud je na vášim zařízení znamení přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek podléhá ustanovení evropské směrnice 2002/96/ES. Prostudujte si požadavky lokálního systému sběru odpadu elektrických a elektronických zařízení. Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte tento výrobek do běžného komunálního odpadu. Správné odstranění starého výrobku pomůže předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.




Přístroj je vybaven baterií, na kterou se vztahuje směrnice Evropské unie 2006/66/ES. Baterie nesmí být likvidována spolu s komunálním odpadem. Prostudujte si místní pravidla týkající se sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou recyklaci pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí


Obal obsahuje pouze nezbytné prvky. Každá snaha byla provedena s cílem zajistit, aby materiály součásti obalu byly snadno oddělitelné: lepenka (krabice), pěnový polystyren (zabezpečení uvnitř) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie). Zařízení bylo vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány a opět použity po demontáži specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a zbytečného zařízení. Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon o autorských právech a právech umělců.

TLAČÍTKA A FUNKCE


POHLED SHORA

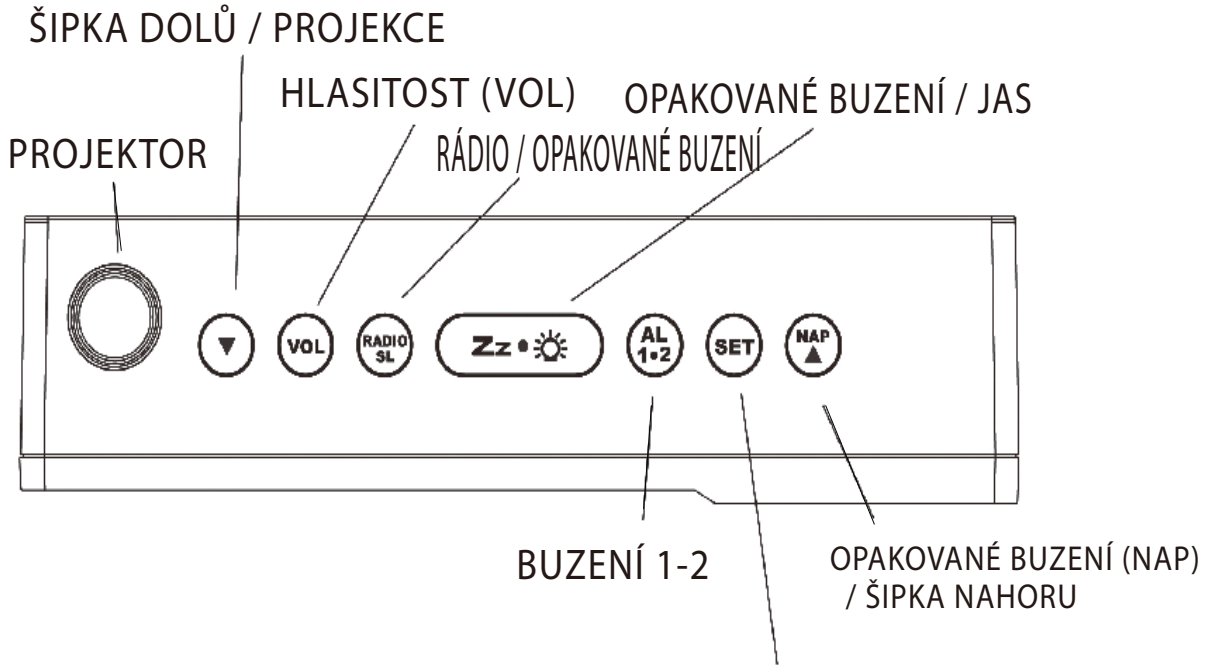

POHLED ZEPŘEDU

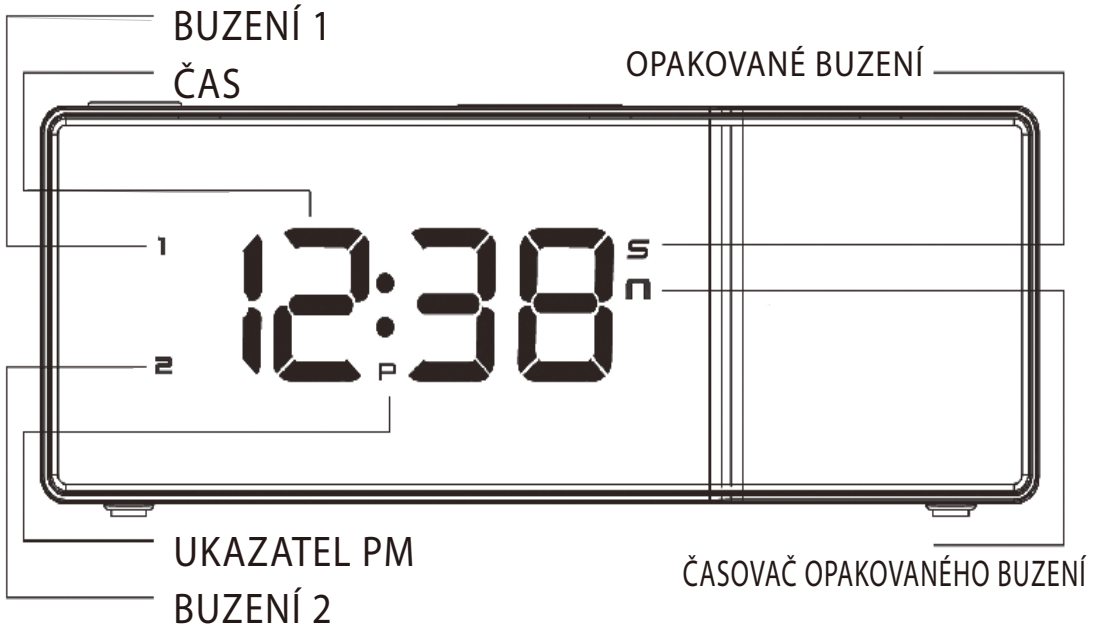

ZADNÝ POHĽAD

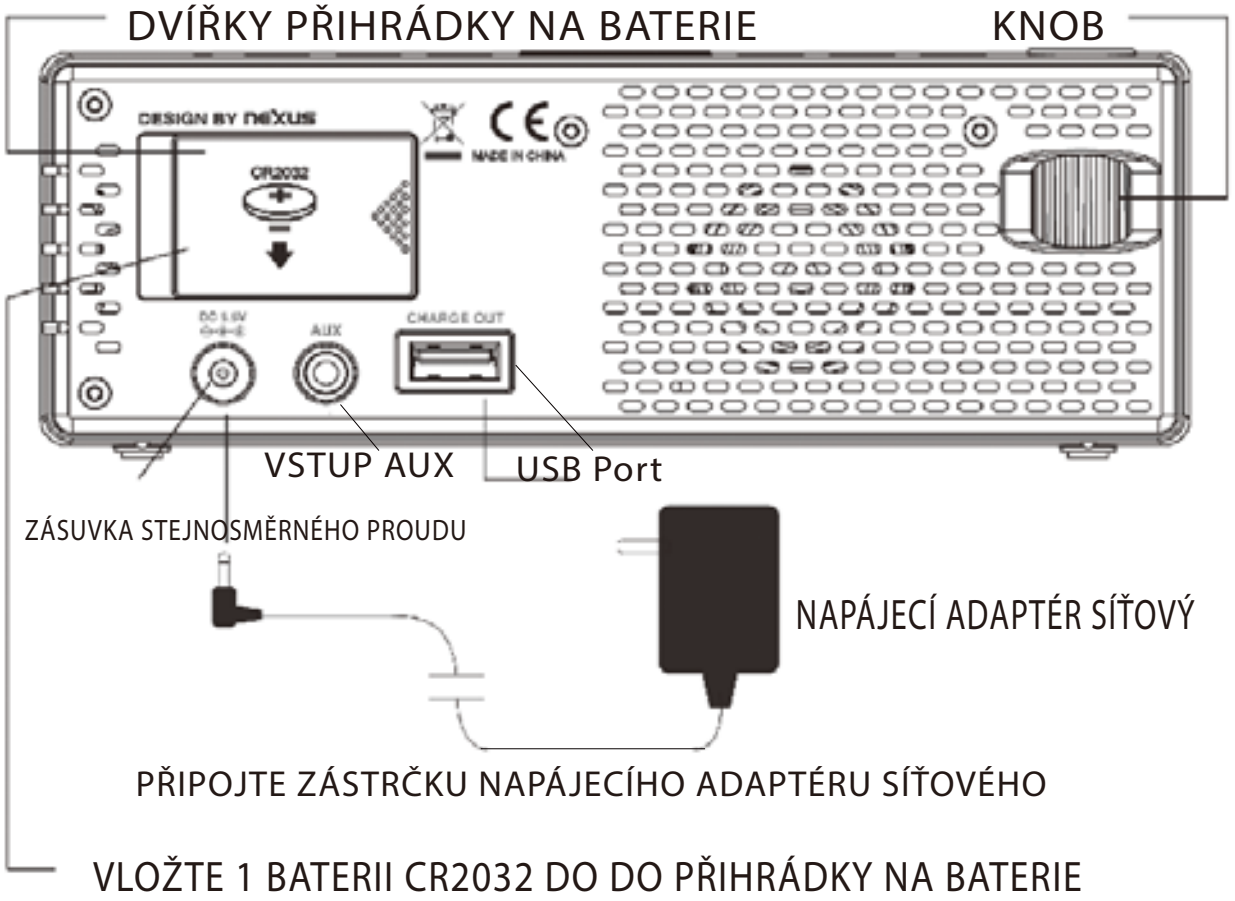

INSTALACE

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu AC, a druhý konec do zadní části zařízení. Radiobudík je připraven k práci.

INSTALACE ZÁLOŽNÍ BATERIE

Pro udržení paměti radiobudíku v případě krátkodobého výpadku napájení se používá jedna baterie CR2032 (není součástí sady).

1. Umístěte stroj na rovný povrch přední částí dolů.
2. Posuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie na spodní straně přístroje.
3. Vložte novou lithiovou baterii CR2032"+" směrem nahoru (viz obrázek).
4. Nasaďte kryt prostoru pro baterie

Po výpadku napájení LED displej se vypne a rádio a alarmy nebudou fungovat. Baterie zachová datum a čas v přístroji. Ujistěte se, že byla použita nová baterie. Nová baterie CR2032 umožňuje zachování paměti přístroje po dobu asi 3 dnů.

NASTAVENÍ ČASU, FORMÁT 12/24 HODINY A DÉLKA OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte jednou tlačítko **SET**; číslice hodin začnou blikat. Stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro nastavení aktuálního času (stiskněte a podržte tlačítko pro rychlou změnu hodnoty).
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET**; číslice minut začnou blikat. Stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro nastavení minut.
3. Stiskněte znovu tlačítko **SET**; na displeji začne blikat **"24"**. Stisknutím tlačítka nebo tlačítka vyberte formát času **"12H"** nebo **"24H"**.
4. Stiskněte znovu tlačítko **SET**; na displeji začne blikat **"05"**. Stisknutím tlačítka nebo tlačítka nastavte interval opakovaného buzení od 5 do 60 minut.
5. Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro opuštění režimu nastavení. Tento režim se automaticky uzavře konce asi 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka.

Poznámka: Pokud vyberete časový 12hodinový formát, ve středu v dolní části ikony displeje se objeví **P** (PM) ukazující čas v odpoledních hodinách. Nezobrazí se žádný indikátor času do poledne (AM).

NASTAVENÍ ČASŮ BUZENÍ

1. Stiskněte jednou tlačítko **AL 1.2**; začne blikat ikona **1** a číslice hodin. Stisknutím tlačítka nebo tlačítka nastavte hodinu časů buzení 1
2. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení minut. Stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro nastavení časů buzení 1
3. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2**; na displeji se zobrazí **"OFF"** (vypnutí buzení). Stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro nastavení způsobu buzení

rd = podpora probuzení rádiem

bu = podpora probuzení bzučákem

OFF = alarm vypnutý

4. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2**; začne blikat ikona **2** a číslice hodin. Stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro nastavení hodiny časů buzení 2
5. Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení časů buzení 2
6. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro přechod k ukončení nastavení budíku. Tento režim se automaticky uzavře po uplynutí asi 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka. Po výběru způsobu buzení rádiem nebo bzučákem se automaticky zapne správný alarm, indikován ikonou **1** a /nebo **2** zleva displeje.

VYPNUTÍ A RESETOVÁNÍ ČASŮ BUZENÍ, PŘENESENÍ NA DALŠÍ DEN

Jakmile nastane čas buzení **1** nebo **2**, ikona **1** nebo **2** začne blikat. Stiskněte tlačítko **AL 1.2** pro vypnutí času buzení a přenesení ho na další den. Ikona **1** nebo **2** bude i nadále svítit na displeji.

Poznámka: Po buzení stiskněte tlačítko **OPAKOVANÉ BUZENÍ (NAP) / ŠIPKA NAHORU** nebo **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUZENÍ** pro aktivaci časovače opakovaného buzení nebo rádia anebo vypnutí budíku v daný den.

FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ JE 5 MINUT)

Stisknutí tlačítka způsobuje umlčení alarmu a opětovně jeho spuštění po uplynutí doby trvání opakovaného buzení.

Poznámka: Pokud druhé buzení bude spuštěno v průběhu spuštění prvního buzení , nebo během času opakovaného buzení, druhý alarm má vyšší prioritu než první. (první alarm je zrušen a přesunut na další den).

NASTAVENÍ VYSOKÉHO A NÍZKÉHO JASU DISPLEJE

Stiskněte tlačítko pro nastavení jasu displeje. Tuto činnost lze provést pouze tehdy, když je rádio vypnuté nebo zařízení nepřehrává zvuk.

POUŽITÍ ČASOVAČE OPAKOVANÉHO BUZENÍ

Časovač umožňuje dočasně deaktivovat alarm opakovaného buzení a automaticky zapnout podporu probuzení po uplynutí 5, 15, 30, 45, 60,75 nebo 90 minut.

1. Stiskněte jednou tlačítko **OPAKOVANÉ BUZENÍ (NAP) / ŠIPKA NAHORU** ; Na displeji se objeví ikona opakovaného buzení a výchozí hodnota opakovaného buzení **"05"** (5 minut).
2. Stisknutím tlačítka **OPAKOVANÉ BUZENÍ (NAP) / ŠIPKA NAHORU** vyberte požadovaný čas opakovaného buzení. Displej se vrátí k zobrazení hodin, pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 sekund.
3. Ikona opakovaného buzení je zapnutá, kdy časovač opakovaného buzení je aktivní. Když časovač dosáhne 0, bude spuštěn zvuk a ikona opakovaného buzení bude blikat. Stiskněte jednou tlačítko **OPAKOVANÉ BUZENÍ (NAP) / ŠIPKA NAHORU** pro vypnutí opakovaného buzení; ikona opakovaného buzení zhasne.

Poznámka: Pokud nastavíte opakované buzení, a v mezidobí se spustí alarm, bude opakované buzení automaticky vypnuto.

CZECH

PŘÍPRAVA FM ANTÉNY

Vytáhněte anténu FM do konce a změňte nastavení pro co nejlepší příjem rádia. Nezkracujte, neupravujte a nepřipojujte další antény.

POSLECH RÁDIA FM

1. Pro zapnutí rádia, stiskněte jednou tlačítko **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUZENÍ**; Na displeji se zobrazí symbol **"ON"**, a poté rádiové frekvence stanic v **MHz.**
2. Stiskněte tlačítko / a nalaďte požadovanou stanici. Stiskněte a podržte tlačítko / pro naladění další dobře přijímané rozhlasové stanice.
3. Pro nastavení hlasitosti, stiskněte jednou tlačítko **HLASITOST/VOL**; na displeji se zobrazí **"L07",** stisknutím tlačítka / nastavte hlasitost na úrovni od L01 (minimálně) do **L15** (maximálně).
4. Stisknutím tlačítka vypněte rádio.

Poznámka: Nepřibližujte se rádia k zářivkam nebo jiným elektronickým zařízením, protože mohou rušit příjem rozhlasových stanic.

UKLÁDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC DO PAMĚTI

V tomto radiobudíku lze naprogramovat až 10 rozhlasových stanic FM. To vám umožní rychle přepínat mezi oblíbenými FM stanicemi.

1. Zapněte rádio a vyberte stanici, kterou chcete uložit do paměti.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **SET**, na displeji začne blikat **"01"**. Stiskněte tlačítko **SET** pro uložení stanice do paměťové buňky 1.
3. Stisknutím tlačítka nebo tlačítka vyberte další stanici pro uložení. Poté stiskněte a držte tlačítko **SET**, na displeji začne blikat **"01"**. Stiskněte znovu tlačítko nebo tlačítko, na displeji začne blikat **"02"**. Stiskněte tlačítko **SET** pro uložení stanice do paměťové buňky 02.
4. Opakujte kroky 2 až 3 pro výběr stanic 3 až 10 .
5. Pro přístup k přednastavené stanici stiskněte jednou tlačítko **SET**, kdy rádio je zapnuté.
6. Pro upravení předvolené stanice, nastavte jinou stanici a opakujte kroky 2 až 4. Nastavení bude nahrazeno.

POUŽITÍ ČASOVAČE OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte dvakrát tlačítko **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUZENÍ** pro zapnutí opakovaného buzení. Ikona opakovaného buzení **"L"** a čas opakovaného buzení **"05"** (5 minut) začnou blikat na displeji.
2. Stiskněte znovu tlačítko **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUZENÍ** pro nastavení časovače opakovaného buzení na 15, 30, 45, 60, 75 nebo 90 minut.
3. Jakmile se na displeji zpět zobrazí čas, stiskněte tlačítko **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUZENÍ** pro zobrazení zbývajícího času spánku.
4. Rádio se zapne na naprogramovanou dobu, a pak se přístroj vypne.
5. Pro vypnutí rádia před uplynutím doby opakovaného buzení stiskněte tlačítko jednou.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Stiskněte jednou tlačítko na levé straně přístroje pro zapnutí anebo vypnutí času projekce.

Pokud je projekce zapnuta , stiskněte a podržte tlačítko pro zvrácení zobrazeného času vzhůru nohama .

Otočte knob na zadní straně přístroje pro otáčení zobrazeného času asi o 90 stupňů .

POUŽITÍ VSTUPU AUX PRO POSLOUCHÁNÍ HUDBY Z IPHONE, IPOD A MP3

Můžete přehrávat hudbu z vašeho iPhone, přehrávače iPod nebo přehrávače MP3 , jakmile jej připojíte ke vstupu **AUX** .

1. Připojte **AUX** kabel k **line-in vstupu AUX** na zadní straně radiobudíka , a druhý konec kabelu k telefonu iPhone , iPod nebo přehrávači MP3 .
2. Zapněte hudbu na vašem iPhone , přehrávači iPod nebo MP3 .

Poznámka: Po připojení kabelu **AUX** nefunguje rádio a opakované buzení , nemůžete také nastavit hlasitost.

NABÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘES USB

Zapojte kabel USB do portu USB CHARGE OUT na zadní straně zařízení adruhý konec do telefonu.

Poznámka: používejte jenom originální nabíjecí kabel, jinak může dojít k poškození telefonu .

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Když rádiobudík zobrazuje nesprávný čas nebo nefunguje správně, což může být způsobeno elektrostatickými výboji nebo jiným rušením, odpojte napájecí adaptér od přístroje a vyjměte záložní baterii. Rádiobudík bude uveden do továrního nastavení a čas a další nastavení budou muset být nastaveny od počátku.

PÉČE O VÝROBEK

1. Umístěte radiobudík na pevný povrch, mimo dosah přímého slunečního světla, zdrojů tepla a vlhkosti.
2. Chraňte nábytek malovaný nebo vyrobený z přírodního dřeva před umístěním na nich zařízení zakryjte ubrusem nebo ochranným materiálem.
3. Čistěte pouze měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovým roztokem. Nafta, rozpouštědla a jiné čisticí prostředky mohou poškodit povrchu přístroje. Před čištěním ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
4. Nepoužívejte různé baterie najednou - staré a nové baterie, standardní a alkalické apod.
5. Vyjměte baterie z přístroje, když není používán po delší dobu

SPECIFIKACE

Doba trvání buzení: 1 hodina (čas zapnutí 3 minuty, čas zapnutí 9 minut)
Doba trvání opakovaného buzení: 5 do 60 minut
Časovač opakovaného buzení : 5 minut
Rozmezí opakovaného buzení : 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut nebo vypnuty
Rozmezí opakovaného buzení :5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut nebo vypnuty
Hlasitost: L01 (minimum) do L15 (maximum)
Paměť rádia: 10 stanic
Nabíjení přes USB: 5 V, 500 mA
Síťové napájení: 5,5 V, 550 mA
Výchozí nastavení:
Formát času: 24 hodin
Čas: 00:00
Buzení 1/2: 00:00
Hlasitost: L07 (úroveň 7)
Doba trvání opakovaného buzení: 05 (5 minut)

Výrobce si vyhrazuje právo provádět úpravy designu a specifikace pro rozvoj výrobku. Výrobek byl testován v souladu se všemi příslušnými směrnicemi ES, jako je například směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkým napětí, a byl navržen v souladu s nejnovějšími standardy bezpečnosti.

Informace týkající se nakládání s elektronickým zařízením



Označení na zařízení a v přiložené dokumentaci znamenájí, že zařízení nesmí být likvidováno společně s netříděným komunálním odpadem. Vyhazování elektroodpadů do popelnice je riziko pro životní prostředí. Třídění, zpracování, využití, recyklace a likvidace elektroodpadů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a kontaminací, pomáhá snížit využívání přírodních zdrojů a snížuje náklady na výrobu nových zařízení.

Za účelem zjištění podrobnosti o nejbližším sběrným místě kontaktujte prodejce nebo společnost Blaupunkt Competence Centre, 2N-Everpol Sp. s o.o., ul.Puławska 403A, 02-801 Varšava, tel. +48 22 331 9959, e-mail: info@blaupunkt-audio.pl

V případě otázek nebo problémů, obraťte se na naše služby.

Dôležité informácie

- Uschovajte tento návod a bezpečnostné informácie pre ich použitie v budúcnosti.
- Nedovoľte, aby na prístroj kvapkala alebo sa lila tekutina.
- Nepoužívajte vo vlhkých miestach, ako napr kúpeľne.
- Neumiestňujte tento prístroj na nasledujúcich miestach:
- Vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo blízko radiátorov.
- Na iné stereofónne zariadenia, ktoré generujú teplo.
- Blokovať vetranie alebo umiestňovať v prašnom prostredí.
- V priestoroch vystavených otrasom.
- V priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo sviečky.
- Zariadenie je možné použiť iba tak, ako je popísané v tomto návode.
- Pred prvým zapnutím sa uistite, že napájanie bolo správne pripojené.
- USB pamäť sa pripája priamo alebo cez predlžovací USB kábel s dĺžkou do 25 cm

Nerozoberajte zariadenie ani neotvárajte kryt, pretože vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré môžu byť opravené vlastnými silami. Údržbou a opravami zariadení sa zaoberá výhradne kvalifikovaný servisný personál.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. **Prečítajte si pokyny** - pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod a bezpečnostné informácie.
2. **Tieto pokyny uschovajte** - uschovajte návod na použitie pre použitie v budúcnosti.
3. **Dodržiavajte varovania** - dodržujte všetky varovania umiestnené na zariadení a v súlade s pokynmi.
4. **Dodržiavajte pokyny** - postupujte podľa pokynov a návodu pre užívateľa.
5. **Voda a vlhkosť** - aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj pôsobeniu dažďa, vody a vlhkosti, ako napríklad v saune, alebo v kúpeľni. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napríklad pri vane, umývadle, , vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna (alebo na podobných miestach).
6. **Objekty a kvapaliny v zariadení** - Nevkladajte objekty cez otvory, pretože môžu prísť do styku s bodmi nebezpečného napätia a komponentami, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Tekutiny by za žiadnych okolností nemali vniknúť na povrch prístroja. Nekladťe žiadne predmety obsahujúce kvapaliny na hornú časť zariadenia.
7. **Servis** - Nepokúšajte sa o vlastnoručný prehliadky zariadení. Otvorenie krytu môže spôsobiť nebezpečné napätie a vystaviť užívatelia na nebezpečenstvo. Údržbou a opravami zariadení sa zaoberá výhradne kvalifikovaný servisný personál.
8. Ak nepoužívate zariadenie, odpojte napájací kábel od zásuvky v stene. Ak je zariadenie pripojené k zdroju napájania, je v pohotovostnom režime a nie je úplne vylúčené.
9. **Náhradné diely** - pri výmene dielov, skontrolujte, či zamestnanec servisu použil náhradné diely špecifikované výrobcom, alebo diely rovnaké ako pôvodné. Výmena za neschválenie diely hrozi požiarom, úrazom elektrickým prúdom alebo inym nebezpečenstvom.

10. Umiestnite rádiobudík na pevný povrch, mimo dosah priameho slnečného svetla, zdrojov tepla a vlhkosti.
11. Chráňte nábytok maľovaný alebo vyrobený z prírodného dreva, pred umiestnením na nich zariadenie zakryte obrusom alebo ochranným materiálom.
12. Čistite iba mäkkou handričkou navlhčenou mydlovým roztokom. Nafta, rozpúšťadlá a iné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchu prístroja. Pred čistením uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
13. Batérie
A. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď
B. Pri likvidácii batérie, venujte pozornosť environmentálnym aspektom.
C. Upozornenia týkajúce sa používania batérií: aby sa zabránilo úniku batérie, čo môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia:
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -).
Nepoužívajte rôzne batérie naraz - staré a nové batérie, štandardné a alkalické atď
Vyberte batérie z prístroja, keď nie je používaný po dlhšiu dobu

VAROVANIE

Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a osobami s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a neboli poučené, ako bezpečne používať zariadenie. Prítomnosť dospelých je nutná v prípade, že zariadenie obsluhujú deti; to umožní zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadenia.

1. Nedovoľte, aby na prístroj kvapkali alebo sa lili tekutiny a nekladťe naň predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.
2. Aby nedošlo k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie na horúčavy miesta, na dážď , vlhkosť a prach.
3. Nekladťe zariadenie do blízkosti zdrojov vody, ako sú kohútiky, vane, práčky alebo bazény. Umiestnite zariadenie na rovný stabilný povrch.
4. Nevystavujte silnému magnetickému poľu.
5. Nekladťe zariadenie priamo na zosilňovači alebo prijímači.
6. Nekladťe prístroj na vlhka miesta, pretože vlhkosť poškodzuje elektrické súčasti.
7. Prenos zariadení z chladného do teplého prostredia alebo do vlhkého priestoru môže viesť ku kondenzácii vlhkosti na šošovke vo vnútri prehrávača. V takejto situácii, prístroj nebude pracovať správne. Nechajte súčasťou v prístroji po dobu jednej hodiny pre odparovanie vlhkosti.
8. Nečistite zariadenie chemickými rozpúšťadlami, pretože môžu zničiť lak skrine. Prístroj sa čistí čistým suchým alebo mierne vlhkou handričkou.

POZOR



Toto zariadenie spĺňa požiadavky európskych smerníc týkajúcich sa rádiového rušenia.



Výrobok bol vyrobený s vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Ak je na zariadeni znamenie prečiarknutého koša znamená, že výrobok podlieha ustanovenia európskej smernice 2002/96/ES. Preštudujte si požiadavky lokálneho systému zberu odpadu elektrických a elektronických zariadení. Dodržujte miestne predpisy. Nevyhadzujte tento výrobok do bežného komunálneho odpadu. Správne odstránenie starého výrobku pomôže predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.




Prístroj je vybavený batériou, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2006/66/ES. Batéria nesmie byť likvidovaná spolu s komunálnym odpadom. Preštudujte si miestne pravidlá týkajúce sa zberu triedeného odpadu batérií, pretože správnou recykláciu pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o ochrane životného prostredia

Obal obsahuje len nevyhnutné prvky s cieľom zabezpečiť, aby materiály súčasti obalu boli ľahko oddeliteľné: lepenka (krabica), penový polystyrén (zabezpečenie vnútri) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia). Zariadenie bolo vyrobené z materiálov, ktoré môžu byť recyklované a opäť použité po demontáži špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a zbytočného zariadení. Nahrávanie a prehrávanie materiálov môže vyžadovať súhlas. Pozriete zákon o autorských právach a právach umelcov.

Tlačidlá a funkcie


POHĽAD ZHORA

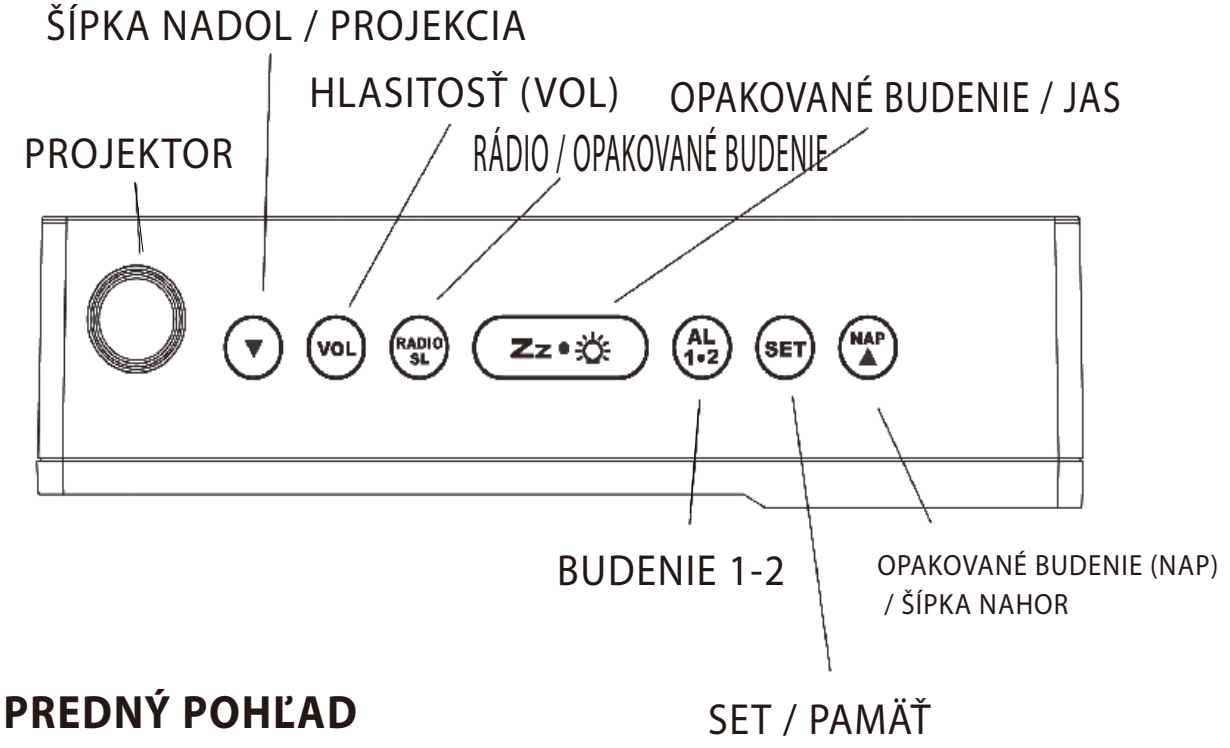

PREDNÝ POHĽAD



ZADNÝ POHĽAD

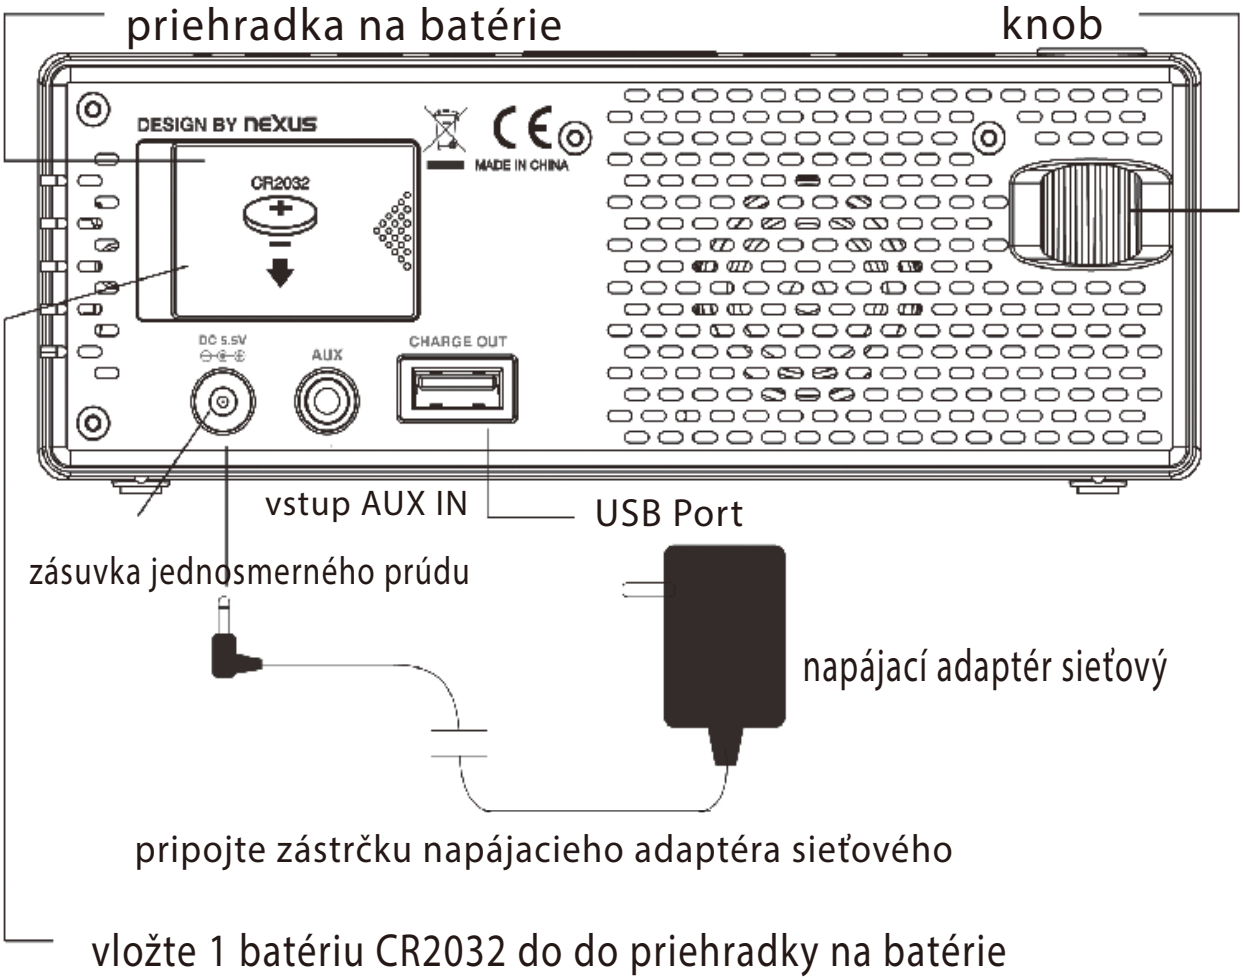

INŠTALÁCIA

Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky striedavého prúdu AC, a druhý koniec do zadnej časti zariadenia. Rádiobudík je pripravený k práci.

INŠTALÁCIA záložnej batérie

Pre udržanie pamäti rádiobudíku v prípade krátkodobého výpadku napájania sa používa jedna batéria CR2032 (nie je súčasťou sady).

1. Umiestnite stroj na rovný povrch prednou časťou dolu.
2. Posuňte a vyberte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane prístroja.
3. Vložte novú lítiovú batériu CR2032 "+" smerom nahor (pozri obrázok).
4. Nasaďte kryt priestoru pre batérie

Po výpadku napájania LED displej sa vypne a rádio a alarmy nebudú fungovať. Batérie zachová dátum a čas v prístroji. Uistite sa, že bola použitá nová batéria. Nová batéria CR2032 umožňuje zachovanie pamäti prístroja po dobu asi 3 dní.

Nastavenie času, formát 12/24 HODINY A DĹŽKA opakovaného budenia

1. Stlačte raz tlačidlo **SET**; číslice hodín začnú blikať. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo pre nastavenie aktuálneho času (stlačte a podržte tlačidlo pre rýchlu zmenu hodnoty).
2. Stlačte znovu tlačidlo **SET**; číslice minút začnú blikať. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo pre nastavenie minút.
3. Stlačte znovu tlačidlo **SET**; na displeji začne blikať **"24"**. Stlačením tlačidla alebo tlačidla vyberte formát času **"12H"** alebo **"24H"**.
4. Stlačte znovu tlačidlo **SET**; na displeji začne blikať **"05"**. Stlačením tlačidla alebo tlačidla nastavte interval opakovaného budenia od 5 do 60 minút.
5. Stlačte znovu tlačidlo **SET** pre opustenie režimu nastavenia. Tento režim sa automaticky uzavrie konca asi 10 sekúnd od posledného stlačenia tlačidla.

Poznámka: Ak vyberiete časový 12hodinový formát, v stredu v dolnej časti ikony displeja sa objaví P (PM) ukazujúce čas v popoludňajších hodinách. Nezobrazí sa žiadny indikátor času do poludnia (AM).

Nastavenie časov budenia

1. Stlačte raz tlačidlo **AL 1.2**; začne blikať ikona **1** a číslice hodín. Stlačením tlačidla alebo tlačidla nastavte hodinu času budenia 1
2. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** pre nastavenie minút. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo pre nastavenie času budenia 1
3. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2**; na displeji sa zobrazí **"OFF"** (vypnutie budenia). Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo pre nastavenie spôsobu budenia

rd = podpora prebudení rádiom
bu = podpora prebudení bzučiakom
OFF = alarm vypnutý

1. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2**; začne blikať ikona 2 a číslice hodín. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo pre nastavenie hodiny času budenia 2
2. Opakujte kroky 2 a 3 pre nastavenie času budenia 2
3. Stlačte znovu tlačidlo AL 1.2 pre prechod k ukončeniu nastavenie budíka. Tento režim sa automaticky uzavrie po uplynutí asi 10 sekúnd od posledného stlačenia tlačidla. Po výbere spôsobu budenia rádiom alebo bzučiakom sa automaticky zapne správny alarm, indikovaný ikonou 1 a / alebo 2 zľava displeja.

VYPNUTIE A resetovanie časov budenia, prenesenie na ďalší deň

Ako nastane čas budenia 1 alebo 2, ikona 1 alebo 2 začne blikať. Stlačte tlačidlo AL 1.2 pre vypnutie času budenia a prenesenie ho na ďalší deň. Ikona 1 alebo 2 bude aj naďalej svietiť na displeji.

Poznámka: Po budenia stlačte tlačidlo **OPAKOVANÉ BUDENIE (NAP) / ŠÍPKA NAHOR** alebo **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUDENIE** pre aktiváciu časovača opakovaného budenia alebo rádia alebo vypnutie budíka v daný deň.

Funkcia opakovaného budenia (predvolené nastavenie je 5 minút)

Stlačení tlačidla spôsobuje umlčanie alarmu a opätovne jeho spustenie po uplynutí doby trvania opakovaného budenia.

Poznámka: Ak druhé budenie bude spustené v priebehu spustenia prvého budenia, alebo počas času opakovaného budenia, druhý alarm má vyššiu prioritu ako prvý. (Prvý alarm je zrušený a presunutý na ďalší deň).

Nastavenie vysokého a nízkeho jasu displeja
Stlačte tlačidlo pre nastavenie jasu displeja. Túto činnosť možno vykonať len vtedy, keď je rádio vypnuté alebo zariadenie neprehráva zvuk.

Použitie časovača opakovaného budenia
Časovač umožňuje dočasne deaktivovať alarm opakovaného budenia a automaticky zapnúť podporu prebudenia po uplynutí 5, 15, 30, 45, 60,75 alebo 90 minút.
1. Stlačte raz tlačidlo **OPAKOVANÉ BUDENIE (NAP) / ŠÍPKA NAHOR**; Na displeji sa zobrazí ikona opakovaného budenia a predvolená hodnota opakovaného budenia "05" (5 minút).
2. Stlačením tlačidla **OPAKOVANÉ BUDENIE (NAP) / ŠÍPKA NAHOR** vyberte požadovaný čas opakovaného budenia. Displej sa vráti na zobrazenie hodín, ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 5 sekúnd.
3. Ikona opakovaného budenia je zapnutá, kedy časovač opakovaného budenia je aktívny. Keď časovač dosiahne 0, bude spustený zvuk a ikona opakovaného budenia bude blikať. Stlačte raz tlačidlo **OPAKOVANÉ BUDENIE (NAP) / ŠÍPKA NAHOR** pre vypnutie opakovaného budenia; ikona opakovaného budenia zhasne.

Poznámka: Ak nastavíte opakované budenie, a v medziobdobí sa spustí alarm, bude opakované budenie automaticky vypnuté.

PRÍPRAVA FM ANTÉNY
Vytiahnite anténu FM do konca a zmeňte nastavenie pre čo najlepší príjem rádia. Neskracujte, neupravujte a nepripájajte ďalšie antény.

Počúvanie rádia FM
1. Pre zapnutie rádia, stlačte raz tlačidlo **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUDENIE**; Na displeji sa zobrazí symbol **"ON"**, a potom rádiové frekvencie staníc v MHz.
2. Stlačte tlačidlo / a nalaďte požadovanú stanicu. Stlačte a podržte tlačidlo / pre naladenie ďalšie dobre prijímané rozhlasové stanice.
3. Pre nastavenie hlasitosti, stlačte raz tlačidlo **HLASITOSŤ / VOL**; na displeji sa zobrazí "L07", stlačením tlačidla / nastavte hlasitosť na úrovni od L01 (minimálne) do L15 (maximálne).
4. Stlačením vypnite rádio.
Poznámka: Nepribližujte sa rádia k žiarivkám alebo iným elektronickým zariadením, pretože môžu rušiť príjem rozhlasových staníc.

Ukladanie rozhlasových staníc do pamäti
V tomto rádiobudíku možno naprogramovať až 10 rozhlasových staníc FM. To vám umožní rýchlo prepínať medzi obľúbenými FM stanicami.
1. Zapnite rádio a vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte.

2. Stlačte a podržte tlačidlo **SET**, na displeji začne blikať "01". Stlačte tlačidlo **SET** pre uloženie stanice do pamäťovej bunky 1.
3. Stlačením tlačidla alebo tlačidla vyberte ďalšiu stanicu pre uloženie. Potom stlačte a držte tlačidlo **SET**, na displeji začne blikať "01". Stlačte znovu tlačidlo alebo tlačidlo, na displeji začne blikať "02". Stlačte tlačidlo **SET** pre uloženie stanice do pamäťovej bunky 02.
4. Opakujte kroky 2 až 3 pre výber staníc 3 až 10.
5. Pre prístup k prednastavené stanici stlačte raz tlačidlo **SET**, kedy rádio je zapnuté.
6. Pre upravenie predvolené stanice, nastavte inú stanicu a opakujte kroky 2 až 4. Nastavenie bude nahradené.

Použitie časovača opakovaného budenia

1. Stlačte dvakrát tlačidlo **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUDENIE** pre zapnutie opakovaného budenia. Ikona opakovaného budenia "L" a čas opakovaného budenia "05" (5 minút) začnú blikať na displeji.
2. Stlačte znovu tlačidlo **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUDENIE** pre nastavenie časovača opakovaného budenia na 15, 30, 45, 60, 75 alebo 90 minút.
3. Ako sa na displeji späť zobrazí čas, stlačte tlačidlo **RÁDIO / OPAKOVANÉ BUDENIE** pre zobrazenie zostávajúceho času spánku.
4. Rádio sa zapne na naprogramovanú dobu, a potom sa prístroj vypne.
5. Pre vypnutie rádia pred uplynutím doby opakovaného budenia stlačte tlačidlo raz.

Používanie projektora

Stlačte raz tlačidlo na ľavej strane prístroja pre zapnutie alebo vypnutie času projekcie.

Ak je projekcia zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo pre zvrátenie zobrazeného času hore nohami.

Otočte knob na zadnej strane prístroja pre otáčanie zobrazeného času asi o 90 stupňov.

POUŽITIE VSTUPU AUX IN PRE počúvanie hudby z Iphone, Ipod a MP3

Môžete prehrávať hudbu z vášho iPhone, prehrávača iPod alebo prehrávača MP3, ako ho pripojíte k vstupu AUX.
1. Pripojte AUX kábel k vstupu AUX na zadnej strane rádiobudík, a druhý koniec kábla k iPhone, iPod alebo MP3 .
2. Zapnite hudbu na vašom iPhone, prehrávači iPod alebo MP3.
Poznámka: Po pripojení kábla AUX nefunguje rádio a opakované budenie, nemôžete tiež nastaviť hlasitosť.

Nabíjanie mobilných telefónov cez USB

Zapojte kábel USB do portu USB CHARGE OUT na zadnej strane zariadenia a druhý koniec do telefónu.
Poznámka: používajte len originálny nabíjací kábel, inak môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Keď rádiobudík zobrazuje nesprávny čas alebo nefunguje správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickými výbojmi alebo iným rušením, odpojte napájací adaptér od prístroja a vyberte záložnú batériu. Rádiobudík bude uvedený do továrenského nastavenia a čas a ďalšie nastavenia budú musieť byť nastavené od začiatku.

Starostlivosť o výrobok

1. Umiestnite rádiobudík na pevný povrch, mimo dosahu priameho slnečného svetla, zdrojov tepla a vlhkosti.
2. Chráňte nábytok maľovaný alebo vyrobený z prírodného dreva, pred umiestnením na nich zariadenia zakryjte obrusom alebo ochranným materiálom.
3. Čistite iba mäkkou handričkou navlhčenou mydlovým roztokom. Nafta, rozpúšťadlá a iné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchu prístroja. Pred čistením uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
4. Nepoužívajte rôzne batérie naraz - staré a nové batérie, štandardné a alkalické atď
5. Vyberte batérie z prístroja, keď nie je používaný po dlhšiu dobu.

ŠPECIFIKÁCIA

Doba trvania budenia: 1 hodina (čas zapnutia 3 minúty, čas zapnutia 9 minút)
Doba trvania opakovaného budenia: 5 do 60 minút
Časovač opakovaného budenia: 5 minút
Rozmedzie opakovaného budenia: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minút alebo vypnuté
Rozmedzie opakovaného budenia: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minút alebo vypnuté
Hlasitosť: L01 (minimum) do L15 (maximum)
Pamäť rádia: 10 staníc
Nabíjanie cez USB: 5 V, 500 mA
Sieťové napájanie: 5,5 V, 550 mA

Predvolené nastavenie:
Formát času: 24 hodín
Čas: 00:00
Budenia 1/2: 00:00
Hlasitosť: L07 (úroveň 7)
Doba trvania opakovaného budenia: 05 (5 minút)

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať úpravy dizajnu a špecifikácie pre rozvoj výrobku. Výrobok bol testovaný v súlade so všetkými príslušnými smernicami ES, ako je napríklad smernica o elektromagnetickej kompatibilite a nízkym napätiu, a bol navrhnutý v súlade s najnovšími štandardmi bezpečnosti.

Informácie o nakladaní s elektronickým zariadením



Označenia na zariadenie a v priloženej dokumentácii znamenajú, že zariadenie nesmie byť likvidované spoločne s netriedeným komunálnym odpadom. Vyhadzovanie elektroodpadov do popolnice je riziko pre životné prostredie. Triedenie, spracovanie, využitie, recyklácia a likvidácia elektroodpadov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, pomáha znížiť využívanie prírodných zdrojov a znižuje náklady na výrobu nových zariadení.

Za účelom zistenia podrobnosti o najbližšom zberným mieste kontaktujte predajcu alebo spoločnosť Blaupunkt Competence Centre, 2N-Everpol Sp. s oo, ul.Puławska 403A, 02-801 Varšava, tel +48 22 331 9959, e-mail: info@blaupunkt-audio.pl

V prípade otázok alebo problémov, obráťte sa na naše služby.

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Tartsa meg a használóti útmutatók későbbi kérdések esetében
- Kerülje a készülék vízzel vagy nedvességgel történő érintkezését
- Ne telepítse a készüléket az alábbi helyeken:
- Kerülje a berendezés közvetlen napfénnyel vagy szokatlanul sok porral történő érintkezését.
- Ne helyezzen semmilyen más melegítő készülékek a berendezés mellett.
- A készülék helye ne legyen folyamotosan rezgő helyeken.
- A készülék helye ne legyen magas páratartalmú helyiségben.
- Ne helyezzen nyílt láng vagy gyertyák mellett.
- Berendezések csak kézikönyv szerint használható.
- A berendezés bekapcsolása előtt, győződjön meg róla, hogy az áramellátás megfelelően csatlakozik.
- USB memóriát közvetlenül bekapcsolható, 25 cm-es kábéllel.ű

Soha ne próbálja meg a hibás készüléket megjavítani, minden esetben forduljon ügyfélszolgálathoz.

Ne nyissa fel a készüléket -ezt csak szakember teheti meg. A karbantartási munkákat hagyja szakképzett személyzetre. Egyéb esetekben magát és másokat is veszélyeztet.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az utasításokat - figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.

2. Tartsa meg az útmutatót - későbbiekben felmerülő kérdések esetére tartsa meg a biztonsági utasításokat**.**

3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket - Vegye figyelembe a használati figyelmeztetéseket és utasításokat.

4. Vegye figyelembe az utasításokat - Vegye figyelembe a használati figyelmeztetéseket és utasításokat.

5. Víz és nedvesség - Tűzveszély és egy esetleges áramütés elkerülése végett, a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. A berendezést ne használja fürdőkádak, úszómedencék vagy fröcskölő vízforrás közelében.

6. Tárgyak és folyadékok a készülék - Idegen tárgyak nem tegyen be a készülékbe mert feszültség alatt lévő pontokat és alkatrészeket érinthetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Ne helyezzen folyadékkal telt tárolóedényeket a készülékre.

7. Szerviz - Soha ne próbálja meg a hibás készüléket megjavítani, minden esetben forduljon ügyfélszolgálathoz. Ne nyissa fel a készüléket -ezt csak szakember teheti meg. A karbantartási munkákat hagyja szakképzett személyzetre. Egyéb esetekben magát és másokat is veszélyeztet.

8. Pótalkatrészek - Alkatrészek cseréjekor ellenőrizze, hogy a szolgálati munkavállaló használt pótalkatrészeket a gyártó által meghatározott, vagy ugyanilyenek, mint az eredeti rész. Nem engedélyezett részek esetében tűz, áramütés vagy egyéb veszély veszélye van.

9. Ne helyezze az ébresztőórát instabil helyeken. Kerülje a berendezés közvetlen napfénnyel.

10. A ébresztőóra helyezése előtt, védje a festett vagy természetes fából készült bútorokot terítővel vagy védelmi anyaggal

11. A készülék csak puha nedves ruhával szappanos vízzel tisztítható. Benzin, oldószerek és más tisztítószerek károsíthatják a készülék felületét. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.

12. Elem

1. Ne helyezze a készüléket fűtőtestek vagy más hőt sugárzó források közelébe. Kerülje a berendezés közvetlen napfénnyel.
2. Az akkumulátor kidobása alatt, fordítson figyelmet a környezetvédelemre.
3. Vigyázat elemek használatára vonatkozó: annak érdekében, hogy megakadályozza az elem szivárgását amely sérülést vagy kárt okozhat:

- az elemek elhelyezése alatt, fordítson figyelmet a polaritásra (+ és -)
- ne használjon különböző elemeket egyszerre – régi és új normál és alkalikus stb.

FIGYELEM

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket), akik testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosságtől szenvednek és az elégtelen tudású és tapasztalatú is, ha a felelős személy nem felügyeli és nem kapták elég információ a készülékről. Felnőttek jelenlétre szüksége van ha a gyerekek használják a készüléket. Ez biztosítja a biztonságos használatát.

1. Amennyiben a készülékbe idegen anyag, test vagy folyadék kerül, ne helyezzen folyadékkal telt tárolóedényeket, pl. virágvázát a készülékre.
2. Tűzveszély és egy esetleges áramütés elkerülése végett, a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.
3. A berendezést ne használja fürdőkádak, úszómedencék vagy fröcskölő vízforrás közelében. Tartsa meg stabil helyeken.
4. Ne tegye ki erős mágneses mezőre.
5. Ne helyezze a készüléket közvetlenül az erősítőn vagy vevőn.
6. Ne helyezze a készüléket párás helyen, mert a nedvességnek hátrányos hatása van az elektromos alkatrészekre.
7. A készülék hozása a hideg helyről meleg vagy nedves helyre páralecsapódás a lencsén a lejátszó belsejében történhet. Ebben az esetben a készülek nem helyesen müködhet. Hagyja a gépet bekapcsolva körülbelül egy óráig, hogy lehetővé tegye a nedvesség párolgást.
8. Ne tisztítsa a készüléket kémiai oldószerekkel, a készülék lakk megsemmisítése miatt. Az eszköz tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítható.

FIGYELEM



Ez a berendezés megfelel az elektromágneses sugárzással kapcsolatos európai ajánlásnak.



A temék kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből áll, újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha a készüléken az áthúzott szeméttároló van, azt jelento, hogy a termék 2002/96/WE számú európai uniós irányelv megkívánja. Kérjük, olvassa el a követelmények a helyi rendszerről a hulladék elektromossal és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos. Helyi követelmények szerint csinálni kell. Ne dobja a terméket a normál háztartási szeméttel. Megfelelő a régi termék ártalmatlanítása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre.



A készülék fel van szerelve akkumulátorral ami megfelel a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek. Ne dobja az elemet a normál háztartási szeméttel. Kérjük, olvassa el a követelmények a helyi rendszerről a hulladék elektromossal és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos. Helyi követelmények szerint csinálni kell. Ne dobja a terméket a normál háztartási szeméttel.


Információk a környezetvédelemről

A csomag csak a szükséges elemeket tartalmaz. Minden erőfeszítést tettek, hogy a csomagolóanyago három összetevője könnyen elkülönített legyen: karton (doboz), polisztirol (belső biztonság) és polietilén (zacskó, védő lap). A készülék olyan anyagból készült, melyek újrahasznosíthatók és szétszerelhetőek. Kérjük, olvassa el a követelmények a helyi rendszerről a hulladék elektromossal és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos.

Felvételhoz és lejátszáshoz engedélyre vam szükség. Lásd a szerzői jogi törvényt, valamint az előadók / művészek jogairól.

GOMBOK ÉS FUNKCIÓK


Kilátás fentről

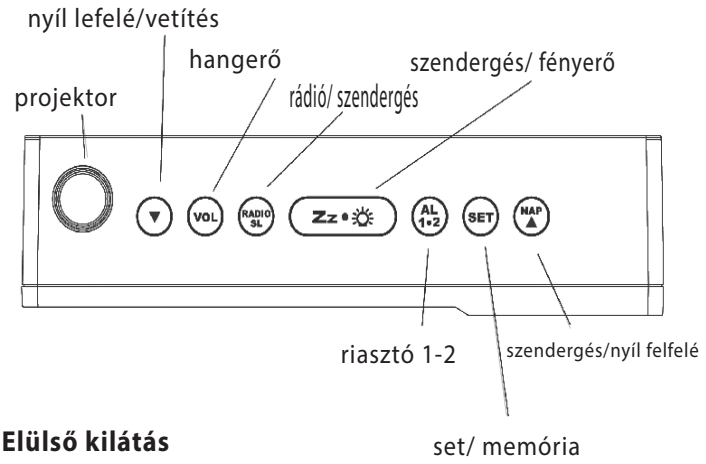

Elülső kilátás



Hátulnézet

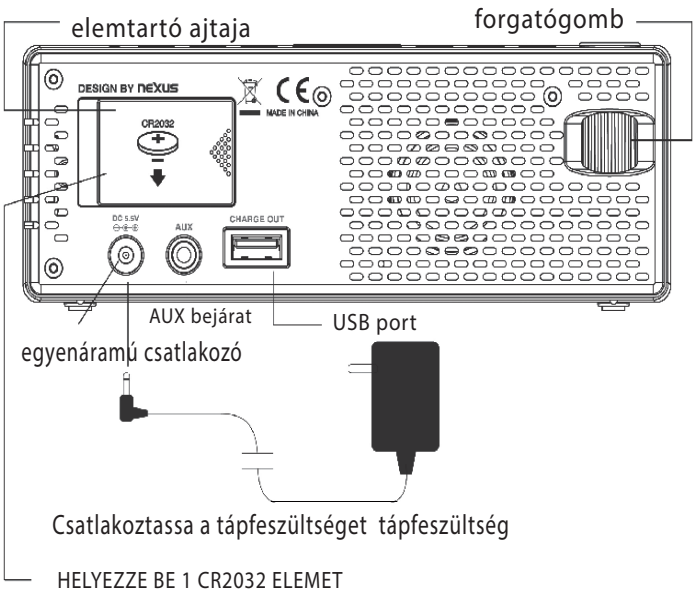

BESZERELÉS

Csatlakoztassa a tápkábelt a fali, és a másik végét pedig a hátsó készülék részéhez. Az órás rádió készen áll a munka

BIZTONSÁGI MENTÉSI ELEM FELSZERELÉSE

A rövid távú áramszünet alatt a ébresztőóra elem fenntartásához egy CR2032 elem használható (a készlet nem tartalmazza).

1. Helyezze a készüléket egy sima felületre, az elülső része lefelé.
2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, amely a készülék alján van.
3. Helyezze be a CR2032 lítium elemet a "+" kapcsolattal felfelé (lásd a képet)
4. Helyezze vissza az elemfedelet.

Az áramszünet alatt a LED kijelző nem villog , a rádió és riasztó nem működik. Az elem a dátum és az idő memóriát fenntartja. Győződjön meg arról, hogy az új elem használt. Az új CR2032 elem lehetővé teszi a készülék memóriát fenntartani 3 napig.

IDŐ, 12/24 IDŐ FORMÁTUMA, SZUNDI HOSSZÚSÁGA BEÁLLÌTÁSA

1. Nyomja meg **SET** gombot; Az óra számjegyei villogni kezdenek. ↑ vagy ↓ gombbal állítsa be az aktuális időt (Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy gyorsan változtassa az értékét)
2. Nyomja meg még egyszer **SET** gombot; Az óra számjegyei villogni kezdenek. ↑ vagy ↓ gombbal állítsa be a perceket.
3. Nyomja meg még egyszer **SET** gombot**; „24H”** szimbolum villogni kezdődik a kijezőn. ↑ vagy ↓ gombbal állítsa be a formátumat : **„24H” vagy „12H”.**
4. Nyomja meg még egyszer **SET** gombot**; „05”** szimbolum villogni kezdődik a kijezőn. ↑ vagy ↓ gombbal állítsa be a szundi hosszúságát, 5 perctől 60 percig.
5. Nyomja meg még egyszer **SET** gombot és lépjen ki a beállítási módból. Ez a mód automatikusan lezárul körülbelül 10 másodperccel az utolsó gombnyomás után.

FIGYELEM: 12 órás formátum kiválasztása után a kijelzőn, a közepén az alján, megjelenik **P** (PM) ikon, jelezve a délutánt. Nem jelenik meg délig (AM).

RIASZTÓK BEÁLLÌTÁSA

1. Nyomja meg **AL 1.2** gombot; **1** ikon és óra számai villogni kezdenek. ↑ vagy ↓ gombbal állítsa be a riasztó 1 óráját.
2. Nyomja meg **AL 1.2** gombot; ↑ vagy ↓ gombbal állítsa be a riasztó 1 perceit.
3. Nyomja meg **AL 1.2** gombot; a kijelzőn megjelenik **OFF** (a riasztó ki van kapcsolva). ↑ vagy ↓ gombbal tó válassza ki a riasztás forrását.

rd=ébresztés rádióval
bu= ébresztés csengővel
OFF= a riasztó kikapcsolt

4. Nyomja meg **AL 1.2** gombot még egyszer;2 és óra számai vollognak. ↑ vagy ↓ gombbal tó válassza ki a 2 riasztás óráját.
5. Ismétlődve 2. és 3. lépést, állítsa be a riasztás 2

HUNGARAIN

6. Nyomja meg **AL 1.2** gombot még egyszer és lépjen ki a beállítási módból. Ez a mód automatikusan lezárul körülbelül 10 másodperccel az utolsó gombnyomás után. Ariasztó kiválasztása után a kiválasztott riasztó bekapcsolódik, ezt jelzi az ikonok 1 és / vagy 2 megjelenése a bal oldalon a kijelzőn.

A RIASZTÁS KIKAPCSOLÁSA ÉS NULLÁZÁSA A KŐVETKEZŐ NAPRA ÁTÁLLTÁSA CÉLJÁBÓL

Ha a 1 vagy 2 riasztás fog játszani villog 1 vagy 2 ikon. Nyomja meg a **AL 1.2** gombot a riasztó kikapcsolásához és átállításához a kővetkező napra. **1** és **2** ikon továbbra is világítanak a kijelzőn.

FIGYLEM: a riasztás lejátszása után nyomja meg ↑/NAP vagy RADIO/SLEEP gombot, a szundi időzítő aktiválásához vagy rádiót és egy adott napon a riasztást kikapcsolásához.

SZUNDI ÜZEMELTETÉSE (alapértelmezett beállítás 5 perc)

Egyszeri Zz gomb megnyomásával elhallgattatta a riasztást és újra indul a szundi időtartama után.

Figyelem: Ha a második riasztás játssza az első riasztás lejátszása közben vagy amikor a szundije van, második riasztásnak magasabb prioritású (első riasztó nullázott és kpvetkezp napra átállított).

MAGAS ÉS ALACSONY HANGERŐ BEÁLLÌTÁSA

Nyomja meg Zz gombot a LED kijelző fényereje beállításához. Ezt meg lehet tenni csak akkor, amikor a rádió kikapcsolt vagy a készülék nem játssza le a hangot.

SZUNDI TIMERE HASZNÁLATA

A szundi timerének köszönhetően ideiglenesen riasztás kikapcsolása és automatikus ébresztés a 5, 15, 30, 45, 60,75 vagy 90 perc után lehetséges.

1. Nyomja meg ↑/NAP gombot; a kijelzőn szundi ikonja megjelenik és alapértelmezett szundi ideje „05" (öt perc)
2. Nyomja meg ↑/NAP gombot még egyszer a kívánt szundi idejét kiválasztásához. A kijelző visszatér az kiválasztott időhöz, amikor nem nyom meg gombot 5 másodpercig.
3. A szundi ikonja kikapcsolt ha timere aktív. Amikor a timer 0-ig ér, fog játszani a hang és a szundi ikonja villog. Nyomja meg ↑/NAP gombot a szundi riasztó kikapcsolásához; szundi ikonja eltűnik.

FIGYELEM: amikor a szundi beállított és közben szól a riasztó, a szundi ideje automatikusan kikapcsolódik.

FM ANTENNA ELŐKÉSZÍTÉSE

Húzza ki teljesen a FM antennát és állítsa irányba a legjobb rádióadás vételénének. Ne vágja, módosíthatja, vagy csatolja más antennát.

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA

1. Rádió bekapcsolásához, nyomja meg SLEEP/RADIO gombot; a kijelzőn megjelenik **ON** ikon és megmutat **Mhz** rádióadó frekvenciáját.

2. Nyomja meg ↑ vagy ↓gombot, hogy beállítsa a kívánt rádióállomást. Nyomja meg és tartsa ↑ vagy ↓gombot, hogy beállítsa a következő rádióállomást.
3. A hangerő beállításához nyomja meg **VOL** gombot; a kijelzőn megjelenik **L07** , nyomja meg ↑ vagy ↓gombot a a hangerő beállításához **L01** szinttől (minimélis) **L15** (maximális).
4. Nyomja meg Zz gombot a rádió bekapcsolásához.
FIGYELEM: Ne közelítse meg a rádiót fénycsőhöz vagy más elektronikus eszközökhöz mert zavarhatjanak a rádió vételt.

A VÉTEL MEMÓRIÁJA HASZNÁLATA

Ebben az ébresztőórás rádióban maximális 10 FM rádióállomást beállítható. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan válthatunk a kedvenc FM állomásra.
1. Kapcsolja be a rádiót és válassza ki a rádió frekvenciát.
2. Nyomja meg és tartsa a **SET** gombot, a **01** kezdődik villogni. Nyomja meg a **SET** gombot a rádióállomás mentéséhez a 1. memóriahelyen.
3. Nyomja meg ↑ vagy ↓gombot és válassza ki következő elmenthendő állomást. Majd nyomja meg és tartsa a **SET** gombot, a **01** kezdődik villogni. Nyomja meg ↑ vagy ↓gombot, a **02** kezdődik villogni. Nyomja meg és tartsa a **SET** gombot és mentse el a frekvenciát a 2. memóriahelyen.
4. Ismételje meg a 2-3 lépést a 3-10 állomás programozásához.
5. A tárolt állomás hozzáféréséhez, nyomja meg **SET** gombot amikor a rádió bekapcsolt.
6. A tárolt állomás szerkesztéséhez, válassza ki más állomást és ismételje 2,3 és 4 lépést.

SZUNDI TIMERE HASZNÁLATA

1. Nyomja meg kétszer RADIO/SLEEP gombot a szundi mód bekapcsolásához. **L –** szundi ikonja és **05** (5 perc) villogni kezdenek a kijelzőn.
2. Nyomja meg még egyszer RADIO/SLEEP gombot a szundi timere 15,30,45,60,75 vagy 90 percre beállításához.
3. Amikor a kijelzőn újra megjelenik az idő, nyomja meg a RADIO/SLEEP gombot , megjelenítheti a hátralévő időt.
4. A rádióállomás játszik a programozott idő alatt, majd a készülék kikapcsol.
5. Hogy kikapcsolja a rádiót a szundi idő előtt, nyomja meg egyszer Zz gombot.

A PROJEKTOR HASZNÁLATA

Nyomja meg ↓gombota, a készülék bal oldalan levő, az idő vetítés bekapcsolásához vagy kikapcsolásáshoz.
Ha a vetítés kikapcsolt, nyomja meg ↓gombot, hogy az idő megjelenje fejjel lefelé.
Forgassa el a forgatógombot, a készülék hátoldalán,hogy a kijelzett idő fordítsa 90 fokkal.

AUX BEJÁRAT HASZNÁLATA AZ IPHONE TELEFONBÓL, IPOD LEJÁTSZÓ VAGY MP3-BÓL ZENÉT HALLGÁTÁSÁHOZ

Az AUX bejárathoz IPHONE telefon, iPod vagy MP3 csatlokozása után zenét hallgatható.
1. Csatlakozossa az AUX kábélt az AUX Line-in bejárathoz, és a másik végét az iPhone, iPod vagy MP3 lejátszó nyílásba.

2. Kapcsolja be a zenét az iPhone, iPod vagy MP3 lejátszóban.
FIGYELEM: Az AUX kábél csotlakozása után rádió és szundi nem működik, nem lehet beállítani a hangerőt.

Mobiltelefonok töltése USB-n keresztül
Csatlakoztassa az USB kábelt az USB CHARGE OUT porthoz, a másik végét a telefonba.
Figyelem: csak az eredeti töltőkábelt használja, mert csak ez nem károsíthatja a telefont.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
Amikor a rádiós ébresztőóra nem megjeleníti a pontos időt, vagy nem működik megfelelően, amely statikus elektromosságat okozhat vagy más beavatkozást, húzza ki az adaptert a készülékből, és vegye ki az akkumulátoros memóriát. Vissza lettek állítva az órás rádió gyári beállításokait, és az időt és egyéb beállításokat kell újra beállítani.

ÁPOLÓSZEREK
1. Ne helyezze az ébresztőórát instabil helyeken. Kerülje a berendezés közvetlen napfénnyel.
2. A ébresztőóra helyezése előtt, védje a festett vagy természetes fából készült bútorokot terítővel vagy védelmi anyaggal
3. A készülék csak puha nedves ruhával szappanos vízzel tisztítható. Benzin, oldószerek és más tisztítószerek károsíthatják a készülék felületét. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
4. Ne helyezze a készüléket fűtőtestek vagy más hőt sugárzó források közelébe. Kerülje a berendezés közvetlen napfénnyel.
5. Ha a készüléket nem használja hosszabb ideig, mint egy hónap vagy annál hosszabb, távolítsa el az elemeket, hogy megakadályozza a korróziót.
6. Ha az elemtartó korrodált, vagy szennyezett , alaposan meg kell tisztítani, és cserélni ki az elemeket.

MŰSZAKI ADATOK
A riasztás időtartama:1 óra (bekapcsolási idő 3 percm kikapcsolási idő 9 perc)
A szundi időtartama: 5-től 60 percig
A szundi timere időtartama: 5 perc
A szundi timere időtartama: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 perc vagy kikapcsolt
A szundi timere időtartama: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 perc vagy kikapcsolt
Hangerő: L01-től (minimális) L15-ig (maximális)
Rádiófrekvencia memória: 10
USB-n keresztül töltés: 5V, 500 mA
Hálózati tápegység: 5,5 V, 550 mA

Az alapértelmezett beállítások:
Idő formátuma: 24 óra
Idő: 00:00
Riasztás 1/2: 00:00
Hangerő: L07 (szint 7)
Szundi dőtartama: 05 (5 perc)

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a termékfejlesztés érdekében a műszaki adatok változhatnak.
A készüléket vizsgálatnak vetették alá megfelelően az összes vonatkozó CE irányelvekhez , mint például az irányelv az elektromágneses kompatibilitásról és kisfeszültségről, és úgy lett kialakítva, összhangban a legújabb szabványokkal.

Elektromos és elektronikus hulladékkezelési utasítások



Az áthúzott kerekes kuka jel, azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad
valamint a kommunális hulladékkal kidobni. Egy veszélyt jelent a környezetre a kontenerbe kidobása. A használt elekromos és elektronikus hulladék rendezése és a múló feldolgozásának, hasznosításának, újrahasznosításának és ártalmatlanításának köszönhetően segít csökkenteni a természeti erőforrások kihasználását és új készülék termelési költségeket.
Részletek információk a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelynél beszerezhető vagy közvetlenül az eladónál Blaupunkt Competence Centre, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul.Puławska 403A, 02-801 Varsó, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl

Competence Centre Audio
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 331 99 59
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 331 99 53
E-mail: info@blaupunkt-audio.pl